
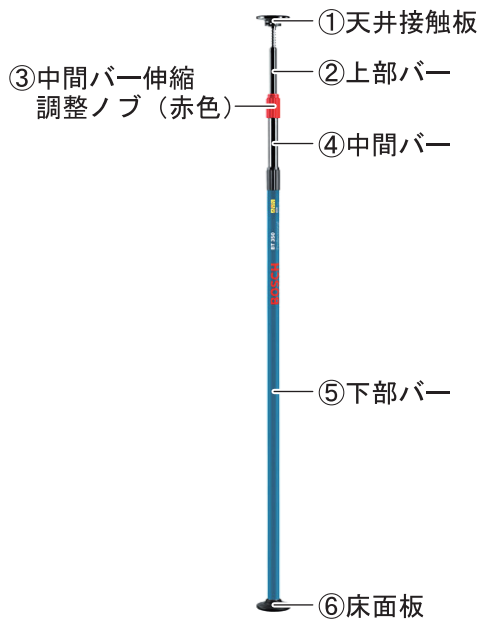


受光器ロッド BT350型 取扱説明書

- 
1. 天井接触板①と中間バー伸縮調整ノブ③の凹凸を外して開放する。
 2. 上部バー②を適当な高さに伸ばし、上部バー②を回して固定する。
 3. 中間バー伸縮調整ノブ③を緩める。
 4. 床面板⑥を足で踏んで固定し、中間バー④を伸ばして天井部に押しつけながら中間バー伸縮調整ノブ③を締めて固定する。
 5. 各締めつけ部分が緩んでいないか、確実に天井と床面に受光ロッドが固定されているか確認します。
- ※ 取り外しは逆の要領で行います。
※ 伸縮可能高さは 1400mm～3500mm です。

<標準付属品>

●クランプ (把握範囲：～62mm)

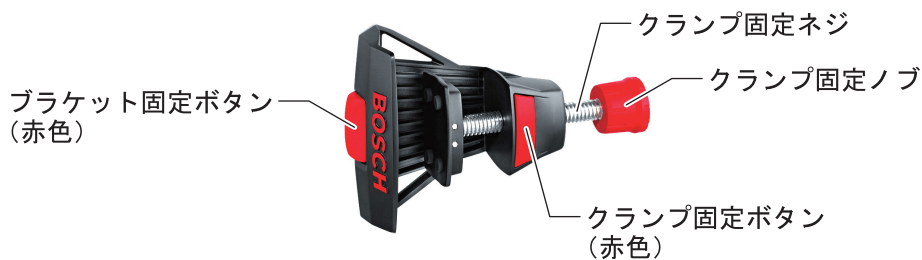


- ・「クランプ固定ボタン」を押すとクランプ固定ネジがフリーになります。固定対象物にクランプを取り付け、「クランプ固定ボタン」を離して固定します。
- ・クランプ固定ノブを回して、さらにクランプと固定対象物を締めつけて固定します。


※ クランプと固定対象物が確実に取り付けられているか確認します。

●ブラケット

- ・本体三脚用ネジ穴 1/4"に本体固定ネジを合わせて、本体を取り付けます。

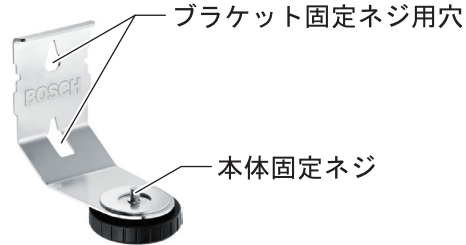

●クランプとブラケットの取り付け

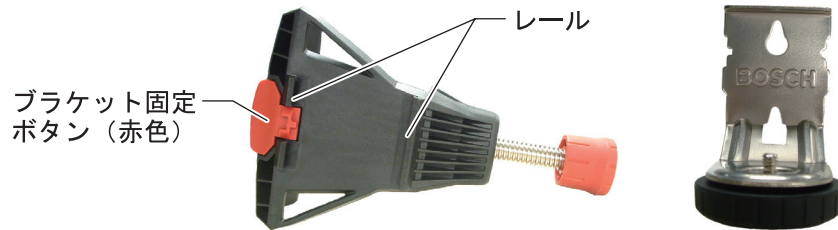

- ・クランプのブラケット固定ボタンを押しながら、クランプのレール溝にブラケットの両端を合わせ、スライドさせながら挿入します。
- ・ブラケット固定ボタンの凸とブラケットの凹を合わせ、ブラケット固定ボタンを離して固定します。

※取り外しは逆の要領で行います。

※受光器ロッド BT350 型はボッシュレーザー墨出し器用アクセサリーです。それ以外の用途にはご使用になれません。

- 本取扱説明書に記載されている、日本仕様の能力・型番などは、外国語の印刷物とは異なる場合があります。
- 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
- 製品のカatalog請求、その他ご不明な点がございましたら、お買い求めになった販売店または弊社までお問い合わせください。



BOSCH

ボッシュ株式会社 電動工具事業部

ホームページ: <http://www.bosch.co.jp>

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷3-6-7

コールセンターフリーダイヤル

0120-345-762

(土・日・祝日を除く、午前9:00~午後6:00)

*携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161
をご利用ください。コールセンターフリーダイヤル
のご利用はできませんのでご了承ください。