

X-LOCK

ボッシュ株式会社 電動工具事業部

ホームページ: <http://www.bosch.co.jp>
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

コールセンターフリーコール

0120-345-762

(土・日・祝日を除く、午前9:00~午後5:30)

* 携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161
をご利用ください。コールセンターフリーコールのご利用
はできませんのでご了承ください。



1 609 92A 51F

1 609 92A 51F (2019.10)

コードレスディスクグラインダー (X-LOCKタイプ)
GWX 18V-8

 **BOSCH**

取扱説明書

このたびは、弊社コードレスディスクグラインダーをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、この『取扱説明書』を大切に保管してください。わからないことが起きたときは、必ず読み返してください。
- 充電については、『充電器の取扱説明書』を併せてお読みください。



- 本取扱説明書に記載されている、日本仕様の能力・型番などは、外国語の印刷物とは異なる場合があります。
- 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
- 製品のカタログ請求、その他ご不明な点がございましたら、お買い求めになった販売店または弊社までお問い合わせください。

目次

● 一般安全規則	2
● 安全上のご注意	6
警告表示の区分	6
コードレス電動工具全般についての注意事項	6
コードレスディスクグラインダーについての注意事項	13
キックバックについての注意事項	23
砥石切断をするときにさらに守っていただきたい注意事項	24
ワイヤブラシで作業するときに守っていただきたい注意事項	26
充電器についての注意事項	27
● バッテリーを長持ちさせるために	30
● リサイクルのために	31
使用済みバッテリーのリサイクルにご協力ください	31
コードレス電動工具（本体）の廃棄について	31
● 本製品について	32
用途	32
標準付属品	33
各部の名称	34
仕様	36
● 使い方	37
バッテリーを準備する	37
作業前の準備をする	39
作業する	50
● 困ったときは	57
故障かな？と思ったら	57
修理を依頼するときは	58
● お手入れと保管	59
クリーニング	59
保管	59

安

全

つ
バ
ッ
テ
リ
ー
に
て

の
リ
サ
イ
ク
ル
に
め

つ
本
製
品
に
て

使
い
方

困
っ
た
と
き
は

保
お
手
入
れ
と
管

一般安全規則

安

全



警告

取扱説明書の内容すべてをよくお読みください。

下記に記載した指示に従わなかった場合は、感電、火災、重傷を招く恐れがあります。

下記に記載したすべての警告における“電動工具”という用語は、電源式（コード付き）電動工具または、電池式（コードレス）電動工具を示します。

次の事項を順守してください。

a) 作業場

- 1) 作業場は整理整頓し、十分な照明を保ってください。散らかった暗い場所は、事故の原因になります。
- 2) 爆発を引き起こす恐れのある可燃性液体、ガスまたは粉じんがある場所では、電動工具を使用しないでください。
電動工具は、粉じんまたはヒュームを発火させる恐れがある火花を発生する場合があります。
- 3) 電動工具の使用中は、子供及び第三者を近づけないでください。注意が散漫になり、操作に集中できなくなることがあります。

b) 電氣的安全性

- 1) 電動工具の電源プラグは、電源コンセントに合ったものを使用してください。電源プラグの改造は、絶対に行わないでください。アダプタプラグを接地した電動工具と一緒に使用しないでください。
改造していない電源プラグおよびそれに対応するコンセントを使用すれば、感電する危険が低減されます。
- 2) パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫など、接地処理された媒体と身体が接触するのを避けてください。
身体が接触すると、感電する危険が増大します。
屋外で使用する際には、3)～5)の注意が必要です。
- 3) 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿気のある状態にさらしたりしないでください。電動工具に水が入ると、感電する危険が増大します。


- 4) 電源コードは乱暴に扱わないでください。コードを使って電動工具を運んだり、コードを引っ張ったり、コードを引っ張って電源コンセントから抜いたりしないでください。また、コードを熱、油、角のとがった場所、また可動部に近づけないでください。コードが損傷したりもつれたりしていると、感電する危険が増大します。
- 5) 電動工具を屋外で使用するときは、屋外使用に合った延長コードを使用してください。屋外使用に合った延長コードを使用すれば、感電する危険が低減されます。

安

全

c) 人的安全性

- 1) 電動工具の使用中は、油断せず、いま自分が何をしているかに注意し、常識を働かせてください。疲労していたり、薬・アルコールを服用していたりするときには、電動工具を使用しないでください。電動工具使用中に一瞬でも注意力が低下すると、重大なけがをする危険があります。
- 2) 安全保護具を着用してください。常に保護メガネを着用してください。防じんマスク、滑り止め付き安全靴、ヘルメット、耳栓などの安全保護具を適切に着用することで、傷害事故が低減されます。
- 3) 意図せず作動開始しないよう、気をつけてください。電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、必ずスイッチが“切”になっていることを確認してください。指をスイッチに掛けて電動工具を運んだり、スイッチが“入”になっている状態で電動工具の電源プラグを電源コンセントに差し込むと、事故の原因になります。
- 4) 電動工具の電源を入れる前に、調節キーやレンチなどは、必ず取り外してください。電動工具の回転部に調節キーやレンチを付けたままにしておくと、人的傷害の原因になります。
- 5) 無理な姿勢で作業をしないでください。常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。これにより、予期せぬ状況でも電動工具をより適切に操作することができます。
- 6) きちんとした服装で作業してください。だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は着用しないでください。髪、衣服、手袋を、電動工具の回転部に近づけないでください。だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具、長髪は、回転部に巻き込まれる恐れがあります。
- 7) 集じん装置が接続できるものは、適切に使用されていることを確認してください。集じん機などを使用することで、粉じんに関する危険を低減することができます。

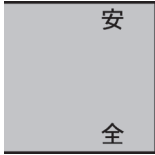


d) 電動工具の使用及び手入れ

- 1) 電動工具を、無理に使用しないでください。目的に合った電動工具を使用してください。より適切、安全に作業ができます。
- 2) スイッチで始動、および停止操作のできない電動工具は、使用しないでください。スイッチで制御できない電動工具は危険です。修理を依頼してください。
- 3) 調整・付属品の交換・保管をするときは、必ず電動工具の電源プラグを電源コンセントから抜くか、電動工具本体からバッテリーを取り外してください。このような予防的安全手段により、不意の作動によるけがの発生が軽減されます。
- 4) 電動工具を使用しないときは、子供の手の届かない場所に保管してください。また、電動工具の取り扱いに不慣れな人や取扱説明書の内容を理解していない人には操作させないでください。電動工具を扱っていない人に渡すと、危険です。
- 5) 電動工具の保守を行ってください。電動工具の動きに影響及ぼす恐れのある可動部分の心ずれや結合、各部品の損傷やその他の状態をチェックしてください。異常があった場合は使用せず、修理をご依頼ください。多くの事故は、点検作業を怠ったことが原因となっています。
- 6) 先端工具は鋭利で清潔な状態を保ってください。先端工具を適切に手入れし、鋭利な状態を保っておけば、作業の円滑さを失うことなく、能率よく作業できます。
- 7) 電動工具、付属品、アタッチメント、先端工具などは、作業条件及び作業内容を考慮して、それらの取扱説明書に従って、使う電動工具に合うように使用してください。
電動工具を意図した作業と異なる作業に使用すると、危険な状況になることがあります。
- 8) 電動工具は、25℃での使用を前提としていますが、時折、35℃になることも想定しています。

e) コードレス電動工具の使用及び手入れ

- 1) 電動工具にバッテリーを挿入する前に、スイッチが“切”になっていることを確認してください。スイッチが“入”になっている状態でバッテリーを差し込むと、事故の原因になります。
- 2) 弊社が指定した充電器だけで再充電してください。バッテリーに適さない充電器を用いると、火災の危険があります。

- 3) 電動工具は、指定された専用のバッテリーのみを使用してください。指定外のバッテリーを使用すると、人的被害および火災をもたらす恐れがあります。
- 4) バッテリーを使用しないときは、クリップ、硬貨、鍵、釘、ネジなど、バッテリー端子を短絡させる恐れのある金属物から離してください。バッテリー端子の短絡によって、やけどまたは火災をもたらす恐れがあります。
- 5) 過酷な条件のもとでは、バッテリーから液漏れが発生する場合があります。直接触れないでください。誤って触れた場合は、水で洗い流してください。バッテリーの液が目に入った場合は、医師の診察を受けてください。バッテリーから漏れた液体は、炎症ややけどをもたらす恐れがあります。

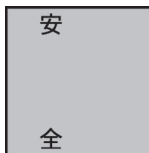

f) 整備




電動工具の整備は、資格をもつ修理要員が純正の交換部品だけを用いて行ってください。これにより、電動工具の安全性を維持することができます。

安全上のご注意

安
全

- ◆ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください。
- ◆ ご使用前に、この『安全上のご注意』すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ◆ お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ◆ 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告表示の区分

ご使用上の注意事項は  危険、 警告、 注意 に区分していますが、それぞれ次の意味を表わします。




- ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容のご注意。



- ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。




- ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

コードレス電動工具全般についての注意事項

ここでは、コードレス電動工具全般の『安全上のご注意』についてご説明します。今回お買い求めいただいたコードレスディスクグラインダーには、当てはまらない項目も含まれています。

 **危 険**

1. 専用のバッテリー以外を使用しないでください。

- ◆ この取扱説明書に記載されているバッテリー以外は充電しないでください。
- ◆ 改造したバッテリー（分解して、セルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む）を使用しないでください。

安

全

工具体の性能や安全性を損なう恐れがあり、けがや故障、発煙、発火などの原因になります。

2. バッテリーを火中に投入したり、加熱したりしないでください。




3. バッテリーに釘を刺したり、衝撃を与えたりしないでください。

4. バッテリーを分解したり、改造したりしないでください。

5. バッテリーの端子間を短絡させないでください。

- ◆ バッテリーを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。

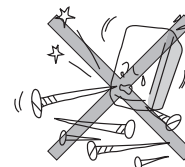

6. バッテリーを火のそばや炎天下などの高温の場所で充電・使用・保管しないでください。

発熱・発火・破裂の恐れがあります。

7. 専用の充電器以外では、充電しないでください。

- ◆ 他の充電器でバッテリーを充電しないでください。

バッテリーの液漏れや発熱、破裂の恐れがあります。

8. バッテリーを水のような導電体に浸さないでください。
また、バッテリー内部に水のような導電体を浸入させないでください。

◆ 発熱、発火、破裂の恐れがあります。

 警告

1. 正しく充電してください。


- ◆ 充電器は、定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機では、使用しないでください。
- ◆ 温度が0℃未満、または温度が35℃以上ではバッテリーを充電しないでください。
- ◆ バッテリーは、換気の良い場所で充電してください。充電中、バッテリーや充電器を布などで覆わないでください。
- ◆ 充電器を使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

2. 感電に注意してください。

- ◆ ぬれた手で電源プラグに触れないでください。

3. 作業場の周囲状況も考慮してください。

- ◆ コードレス電動工具、充電器、バッテリーは、雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。
- ◆ 作業場は十分に明るくしてください。
- ◆ 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、

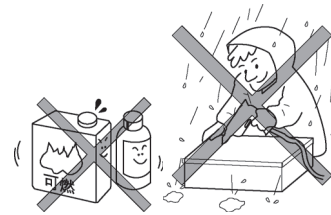

4. 保護めがねを使用してください。


- ◆ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

5. 防音保護具を着用してください。

- ◆ 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。

6. 加工するものをしっかりと固定してください。

- ◆ 加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手でコードレス電動工具を使用できます。

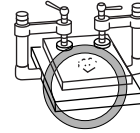

7. 次の場合は、コードレス電動工具のスイッチを切り、バッテリーを本体から抜いてください。

- ◆ 使用しない、または修理する場合。
- ◆ 刃物、ビットなどの付属品を交換する場合。
- ◆ その他危険が予想される場合。



8. 不意な始動は避けてください。

- ◆ スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ◆ バッテリーを差し込む前にスイッチが切れていることを確認してください。

9. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

- ◆ この取扱説明書、およびボッシュ電動工具カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。

10. バッテリーの液が目に入ったら直ちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。

11. 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。


12. ご使用済みのバッテリーは、一般家庭ゴミとして捨てないでください。

捨てられたバッテリーが、ゴミ収集車内などで破壊されてショートし、発火・発煙の原因になる恐れがあります。

13. 充電機以外のバッテリー（マンガン乾電池等）は、充電しないでください。


安

全

 **注 意**

安
全

1. **作業場は、いつもきれいに保ってください。**
ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。

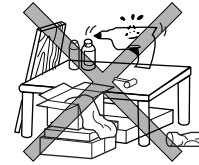

2. **子供や補助を必要とする人、および本機の操作に知識のない人には、絶対に使用させないでください。**

子供や知識のない人が使用すると、事故の原因になります。

- ◆ この機械で遊ぶことがないように、子供を監視することが望ましい。

3. **使用しない場合は、きちんと保管してください。**

- ◆ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。
- ◆ コードレス電動工具やバッテリーを、温度が 50℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。

4. **無理して使用しないでください。**

- ◆ 安全に能率よく作業するために、コードレス電動工具の能力に合った速さで作業してください。
- ◆ モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。

5. **作業に合ったコードレス電動工具を使用してください。**

- ◆ 小型のコードレス電動工具やアタッチメントは、大型のコードレス電動工具で行う作業には使用しないでください。
- ◆ 指定された用途以外に使用しないでください。

6. **きちんとした服装で作業してください。**

- ◆ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
- ◆ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
- ◆ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。




7. コードレス電動工具は、注意深く手入れをしてください。

- ◆ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ◆ 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ◆ 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店、またはポッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。
- ◆ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ◆ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。

8. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。

- ◆ コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
- ◆ コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
- ◆ コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。

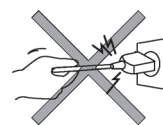

9. 無理な姿勢で作業をしないでください。

- ◆ 常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。



10. 調節キーやレンチなどは、必ず取り外してください。

- ◆ スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取り外されていることを確認してください。

11. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- ◆ 屋外で充電する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。




12. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- ◆ コードレス電動工具を使用する場合は、取り扱い方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- ◆ 常識を働かせてください。
- ◆ 疲れている場合は、使用しないでください。



13. 損傷した部品がないか点検してください。

- ◆ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ◆ 可動部分の位置調整、および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- ◆ 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。
- ◆ 損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。
取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。
- ◆ スイッチで始動、および停止操作のできないコードレス電動工具は、使用しないでください。

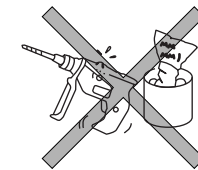

14. コードレス電動工具の修理は、専門店で依頼してください。

- ◆ サービスマン以外の方はコードレス電動工具、充電器、バッテリーを分解したり、修理・改造は行わないでください。
- ◆ コードレス電動工具が熱くなったり、異常に気付いたときは、点検・修理に出してください。
- ◆ この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ◆ 修理は、必ずお買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターにお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

コードレスディスクグラインダーについての注意事項

コードレス電動工具全般の『安全上のご注意』について、前項ではご説明しました。ここでは、コードレスディスクグラインダーをお使いになるうえで、さらに守っていただきたい注意事項についてご説明します。

安

全

警告

1. 作業の条件・内容を考慮して、目的に合った電動工具を用意し、アクセサリーを選定してください。
 - ◆ 目的に合っていない電動工具の使用は、事故やけがの原因になります。
2. 使用するバッテリーは、取扱説明書に指定してあるものを装着してください。
 - ◆ 指定外のバッテリーを装着すると、コードレス電動工具本体に支障をきたすばかりでなく、発煙・発火の原因になります。
3. 本機は、磨き作業（ポリッシング作業）には適していません。
 - ◆ コードレス電動工具の設計上で想定されていない作業を行うと、危険が発生し、けがをする恐れがあります。
4. 作業領域に電線管や水道管、ガス管などが埋設されていないか、適切な探知器で十分確認するか、公益事業者へ連絡をして、助言を求めてください。
 - ◆ 埋設物があると、先端工具が触れたとき事故の原因になります。
電気配線との接触は、発火や感電につながる恐れがあります。
ガス配管の損傷は、爆発につながる恐れがあります。
水配管の貫通は、器物破損の原因になります。
5. 取扱説明書に記載されている用途、または能力以上の作業に使用しないでください。特にモーターをロックさせるなどの無理な使用はしないでください。
 - ◆ 能力以上の作業を行うと、発煙・発火の原因になります。



6. 疲労していたり、薬・アルコールを服用していたりするときには、使用しないでください。

- ◆ コードレス電動工具操作中に一瞬でも注意力が低下すると、重大なけがをする危険があります。

7. 常に保護面や保護めがねを着用してください。

必要に応じて、防じんマスクや防音保護具（耳栓など）、滑り止め付き安全靴、ヘルメット、手袋、作業用エプロンを着用してください。

保護めがね：作業によって生じた破片の飛散から目を守ります

防じんマスク：作業によって生じた粒子をろ過します

耳 栓：騒音による被害を防ぎます（高強度の騒音に長い時間さらされると、難聴の原因となります）

8. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。

集じん機などが接続できる場合には、これらの装置に確実に接続し、正しく使用してください。

- ◆ 作業中に発生する粉じんは、健康を害します。

9. この取扱説明書、およびボッシュカタログに記載されているアクセサリー以外は使用しないでください。また、砥石に合った保護カバーを使用してください。

- ◆ 指定されたアクセサリー以外は、取り付けられたとしても安全に作業できない恐れがあります。

10. コードレス電動工具の仕様（外径や厚み、能力）に合ったアクセサリーを使用してください。

- ◆ 仕様に合っていないアクセサリーを使用すると、安全に作業できない恐れがあります。

11. 冷却液が必要な先端工具は使用しないでください。

- ◆ 水やその他の冷却液を使用すると、感電または感電死の恐れがあります。

12. 先端工具は推奨された用途以外に使用しないでください。

例えば、切断砥石の側面で研削しないでください。

- ◆ 切断砥石は砥石の円周で研削することを目的としたアクセサリーのため、砥石に横から力が加わると壊れる恐れがあります。

13. X-LOCK対応型のアクセサリーを使用してください。
14. アクセサリーに欠けやヒビ割れ、裂け、摩耗、緩みなどの異常がないことを確認してから使用してください。
- ◆ 異常があると、アクセサリーが破壊し、けがの原因になります。
15. 砥石が損傷している場合は、損傷していない砥石と交換してください。砥石を交換したら、コードレス電動工具本体を自分や周りの人から離れた位置で持ち、最大回転数で1分間無負荷運転してください。
- ◆ 交換した砥石が損傷していた場合、この作動により損傷がわかります。
16. 大型の電動工具で使用し、摩耗した砥石を使用しないでください。
- ◆ 大型の電動工具の砥石は、小さい電動工具の速度に適していないため、破損する恐れがあります。
17. 保護カバーを必ず取り付けて使用してください。
- ◆ 取り付けないと、先端工具（砥石など）が破損したとき、けがの原因になります。
18. 保護カバーは、作業者に砥石が最小限見えている最も安全な位置に、確実に取り付けてください。
- ◆ 安全な位置に取り付けると、保護カバーによって、破損した砥石の破片から作業者を守ったり、衣服に引火するような火花に当たることを防いだりできます。
19. 切断砥石以外の砥石での切断作業はしないでください。
- ◆ 切断砥石以外の砥石使用は、けがの原因になります。
20. オフセット砥石は、最高使用周速度以上の正規の砥石を取り付け、正しい使用面で研削してください。側面や上面では研削しないでください。
- ◆ 正規以外の砥石を使用したり、また側面や上面で研削したりすると、砥石が破壊し、けがの原因になります。


安

全



21. 使用に問題がないことを確認してください。
取り付けは間違いないか、可動部分が正しくしっかりとセットされているか、各部品の損傷がないか、その他問題がないかチェックしてください。損傷などがあった場合は使用せず、修理をご依頼ください。
- ◆ 多くの事故は、点検作業を怠ったときに起きています。
 - ◆ 損傷したコードレス電動工具を使用すると、故障や思わぬ事故の原因になります。
22. 水、研削液などは使用しないでください。
- ◆ 本機は乾式用のため、砥石の破壊によるけがや感電の恐れがあります。
23. 加工材料は確実に固定してください。
- ◆ 確実に固定されていないと、けがの原因になります。
24. 研削砥石や切断砥石を使用する際、研削火花を吸じんしないでください。
- ◆ 吸じんホースやクリーナーが引火し、火災の原因になります。
25. コードレス電動工具本体を上向きにしたり、万力などで固定して使用しないでください。
- ◆ 砥石やダイヤモンドホイールが破壊したとき、けがの原因になります。
26. 意図せず作動開始しないよう、気をつけてください。必ず「メインスイッチ」が“切”になっていることを確かめた上で、バッテリーを取り付けたり、コードレス電動工具を持ち上げたりしてください。
- ◆ スイッチが“入”の状態でもコードレス電動工具に通電したり、スイッチ部分に指が触れたりすると、事故の原因になります。
27. 作業中は、コードレス電動工具本体を確実に保持してください。特に始動時は注意してください。
- ◆ 確実に保持していないと、振り回されたりし、けがの原因になります。

28. ジグザグに切断したり、コードレス電動工具本体をこじったりしないでください。
- ◆ 強い反発力が生じたりし、けがの原因になります。
29. 雨中での作業は行わないでください。また、コードレス電動工具を雨ざらしにしたり、ぬれた場所に置いたりしないでください。
- ◆ 本体に水が入ると、感電の恐れがあります。
30. 可燃物の近くでコードレス電動工具を使用しないでください。
- ◆ 火花で可燃物が発火する恐れがあります。
31. 電線が通っていそうな場所で作業するときは、必ずハンドルの絶縁されたグリップ面でコードレス電動工具を保持してください。
- ◆ アクセサリーが通電している電線に接触してコードレス電動工具の金属に電気が流れると、感電する恐れがあります。
32. 回転するアクセサリー（砥石など）に触れないようにしてください。
- ◆ コードレス電動工具がコントロールできなくなったとき、手や腕がコードレス電動工具に巻き込まれる恐れがあります。
33. 作業中にパイプ、ラジエーター、レンジ、冷蔵庫など、接地処理された媒体と体が接触するのを避けてください。
- ◆ 身体が接触すると、感電の恐れがあります。
34. 作業中は、アクセサリー（砥石など）や切りくずなどに手や顔などを近づけないでください。
- ◆ 近づけると、けがの原因になります。
35. 作業中は、関係者以外の人や子供を近づけないでください。
- ◆ 気が散ると集中できなくなります。

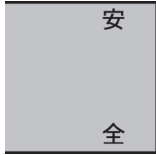

36. 研削粉は火花となって飛散するので、引火しやすいもの、傷付きやすいものは安全な場所に遠ざけてください。また、研削火花を直接手足などに当てないようにしてください。
- ◆ 火花は、火災ややけどの原因になります。
37. 作業中、機械の調子が悪かったり、異常音がしたときは直ちに「メインスイッチ」を“切”にして使用を中止し、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターに点検・修理を依頼してください。
- ◆ そのまま使用していると、けがの原因になります。
38. 作業中、先端工具や保護カバー等が破損したときは、直ちに「メインスイッチ」を“切”にして使用を中止し、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターに点検・修理を依頼してください。
- ◆ そのまま使用していると、けがの原因になります。
39. 誤って落としたり、ぶつけたときは、アクセサリーやコードレス電動工具などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
- ◆ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
40. 周囲の人を作業場から安全な距離だけ離してください。作業場に入る人は必ず保護具を着用してください。
- ◆ 作業付近から材料や破損したアクセサリーの破片が飛散したとき、けがをする恐れがあります。
41. フル充電されたバッテリーを複数個続けて使用する作業では、コードレス電動工具本体が冷めるための時間を設けてください。
- ◆ 複数個による連続作業は、コードレス電動工具本体に支障をきたすばかりでなく、コードレス電動工具本体の温度を上昇させて低温やけどをする恐れがあります。

42. 損傷したバッテリーを使用したり、不適切な使い方をしたりしないでください。バッテリーから蒸気が発生する場合があります。

蒸気が発生したときは、直ちに周囲を換気し、医者¹の診断を受けてください。

◆ 蒸気は呼吸器を刺激する恐れがあります。

43. バッテリーを乱暴に扱うと液漏れが発生する場合があります。その場合、直接手で触れないでください。誤って触れた場合は水で十分洗い流してください。バッテリーの液が目に入った場合、直ちにきれいな水で十分洗い、医師²の治療を受けてください。

◆ バッテリーから漏れた液は炎症ややけどをもたらす恐れがあります。

44. 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、調整・付属品の交換・保管をするときは、必ずコードレス電動工具本体からバッテリーを取り外してください。

◆ バッテリーを取り付けたままにすると、けがの原因になります。

45. 「メインスイッチ」を“入”にしたまま、コードレス電動工具を持ち運ばないでください。

◆ 回転している先端工具が思いがけず身体に当たると、衣服に引っ掛かり、身体が引き込まれる恐れがあります。

46. 先端工具が完全に停止するまでは、コードレス電動工具を置かないでください。

◆ 先端工具が回転していると、表面に引っ掛かり、コードレス電動工具が引っ張られることがあります。

安

全



47. 鉛コーティングしてある作業材料やある種の木材、鋳物や金属への作業から発生する粉じんは、健康に悪影響を与える恐れがあります。作業者や見学者が粉じんを触ったり吸い込んだりすると、アレルギー反応、あるいは呼吸器感染症を引き起こす可能性があります。

特に樫材やブナ材から出る粉じん、木材処理添加物(クロム酸、防腐剤)は発がん性があると考えられています。

アスベストを含む材料への作業は、専門知識のある方にのみ許されています。

- ・ できる限り、材料に合った吸じん装置を使用してください。
- ・ 作業場所の換気に注意してください。
- ・ D S 2クラス以上のフィルター付き防じんマスクの着用をお勧めします。

◆ 作業場で粉じんの堆積は避けてください。容易に発火する恐れがあります。

48. 使用しないときは、子供の手の届かない安全な場所に保管し、コードレス電動工具の取り扱いや手順に不慣れな人が使用できないようにしてください。

◆ 教育を受けていない人の操作は大変危険です。

49. バッテリーを開けないでください。

◆ 短絡の恐れがあります。

50. バッテリーは、釘やドライバーなど、尖ったものや外からの強い力で傷つく場合があります。

◆ 内部で短絡してバッテリーが焼けたり、煙を出したり、破裂、オーバーヒートする危険があります。

51. バッテリーを火のそばや炎天下などの高温の場所や水気・湿気のある場所の近くに置かないでください。

◆ 発熱・発火・破裂の恐れがあります。

52. 定期的にコードレス電動工具の通気口を清掃してください。

◆ 通気口にほこりなどが蓄積されると、故障や事故の原因になります。


53. **【事業者の方へ】 砥石の交換・試運転は、法・規則で定める特別教育を受けた人に行わせてください。**

関連法令 労働安全衛生法 第59条
労働安全衛生規則 第36条
労働安全特別教育規程 第1条、第2条



54. **安全上のご注意は、必ず守ってください。**

- ◆ コードレス電動工具の取り扱いに慣れると、安全の注意事項厳守を怠りがちです。コードレス電動工具操作中に、一瞬でも注意力が低下すると、重大なけがをする危険があります。

 **注 意**

安

全

1. アクセサリーは、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
 - ◆ 確実にないと、外れたりし、けがの原因になります。
2. 新しい砥石を取り付け、はじめてスイッチを入れるときは、回転面から一時身体を避けてください。
 - ◆ 砥石が破壊したとき、けがの原因になります。
3. 試運転を励行してください。
 - 試運転時間
 - 砥石交換のとき…3分間以上
 - 作業開始のとき…1分間以上
 - ◆ 試運転せずに作業を開始すると、思わぬけがの原因になります。
4. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
 - ◆ 材料や機体などを落としたときなど、事故の原因になります。
5. 取扱説明書に記載されている用途以外の刃物（丸のこ刃、チップソーなど）での切断作業はしないでください。
6. 作業直後の砥石は高温になりますので、触れないでください。
 - ◆ やけどの原因になります。

キックバックについての注意事項

キックバックとは、砥石などが材料に挟まれたり、食い込んだりしたとき、砥石などが突発的に反発し、コードレス電動工具が抑えきれなくなり、跳ね上がることです。

キックバックは、コードレス電動工具の誤用や誤った操作手順・作業状況の結果です。

安全上の注意を守ること、キックバックによるけがなどを避けることができます。

安

全

1. サイドハンドルは必ず使用し、コードレス電動工具をしっかり保持してキックバックの衝撃に耐えられる姿勢をとってください。
 - ◆ コードレス電動工具をしっかり保持すると、キックバックの衝撃をコントロールすることができます。
2. 回転する砥石のそばに手を置かないでください。
 - ◆ キックバックでコードレス電動工具が跳ね上がったとき、けがの原因になります。
3. キックバックが起これば、モーターの回転方向とは反対方向にコードレス電動工具が跳ね上がります。跳ね上がる方向に、体を置かないでください。
4. コーナーや鋭いへりなどを加工するときは、特に注意してください。
 - ◆ コーナーや鋭いへりの加工は、砥石が引っかかったり、キックバックやコントロール不能が発生したりする傾向があります。
5. チェーンソーなど歯のあるアクセサリを取り付けしないでください。
 - ◆ 歯のあるアクセサリは、頻繁にキックバックとコントロール不能が発生します。

砥石切断をするときにさらに守っていただきたい注意事項

安

全

1. 切断砥石以外の砥石での切断作業はしないでください。
 - ◆ 切断砥石以外の砥石使用は、けがの原因になります。
2. 切断砥石を使用する場合は、切断砥石用の保護カバーを取り付けてください。
 - ◆ 取り付けないと、切断砥石が破壊したとき、けがの原因になります。
3. 切断砥石が挟み込まれないようにしてください。また、過度の負担を加えたりしないでください。
 - ◆ 過度の負担を加えると、キックバックや砥石破損の原因になります。
4. 一度に深く切り込まないでください。
 - ◆ 砥石に過度の負担を加えると、キックバックや砥石破損の原因になります。
5. 回転している砥石の同一線上または、後ろに体を置かないでください。
 - ◆ キックバックでコードレス電動工具が後ろに跳ね上がったとき、けがの原因になります。
6. 切断中に切断砥石が食い込んだり、何らかの理由で切断を中断したりするときは、コードレス電動工具の「メインスイッチ」を“切”にし、切断砥石の回転が完全に止まるまでコードレス電動工具を動かさずに保持してください。
 - ◆ 回転させたままコードレス電動工具本体を持ち上げたり戻したりすると、強い反発力が生じ、けがの原因になります。
7. 切断作業を再開するときは、砥石を材料から離して「メインスイッチ」を“入”にし、最高回転に達してから注意して切り口に砥石を入れてください。
 - ◆ 材料に砥石を当てた状態で再起動すると、起動したときに再度砥石が挟まったり、キックバックが起きたりする恐れがあります。

8. 板や大きな材料を切断するときは、切断砥石が材料に挟まれてキックバックが起こらないように、台で材料を支えてください。材料は支え方によってたわんだり、曲がったりします。材料の切断箇所の近くに台を置いて支えてください。

9. 壁や内部の構造が不明な部分をくりぬくときは、切断砥石が電線管や水道管、ガス管などの埋設物に触れないように注意してください。

◆ 埋設物に切断砥石が触れると、感電・漏電・ガス漏れ事故の原因になります。また、キックバックの原因にもなります。

10. ジグザグに切断したり、コードレス電動工具本体をこじったりしないでください。

◆ 強い反発力が生じたりし、けがの原因になります。

11. 切断途中で作業を中断する場合は、「メインスイッチ」を“切”にし、回転が完全に止まってからコードレス電動工具本体を持ち上げてください。

◆ 先端工具を回転させたままコードレス電動工具本体を持ち上げたり、戻したりすると、強い反発が生じ、けがの原因になります。

安

全

ワイヤブラシで作業するときに守っていただきたい注意事項

安

全

1. 通常作業時でも、ワイヤブラシのワイヤが抜けて飛び散ることがあるので注意してください。ワイヤブラシに力をかけ過ぎてワイヤに過負荷をかけないでください。
 - ◆ ワイヤブラシのワイヤは、薄い衣服を貫通し、皮膚に突き刺さります。
2. ワイヤブラシの作業で保護カバーを使用する場合、ワイヤホイールやワイヤブラシが保護カバーに当たらないようにしてください。
 - ◆ ワイヤホイールやワイヤブラシは、作業時の負荷や遠心力によって広がる場合があります。

充電器についての注意事項

ここでは、充電器をお使いになるうえで、さらに守っていただきたい注意事項についてご説明します。



警告

1. 充電器は、定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機、変圧器では、使用しないでください。
2. 電源プラグに合った電源コンセントを使用してください。電源プラグの改造は、絶対に行わないでください。アース回路付き充電器の電源プラグには、いかなるアダプターも取り付けしないでください。
 - ◆ 純正電源プラグに適合した電源コンセントを使用しないと、感電の恐れがあります。
3. 子供や補助を必要とする人、および充電器の操作に知識のない人には、絶対に充電器を使用させないでください。
 - ◆ 子供や知識のない人が使用すると、事故の原因になります。
 - ◆ 充電器で遊ぶことがないように、子供を監視することが望ましい。
4. パイプ、ラジエーター、レンジ、冷蔵庫など、接地処理された媒体と身体が接触するのを避けてください。
 - ◆ 身体が接触すると、感電する恐れがあります。
5. 充電器は雨や湿気の多い場所に置かないでください。
 - ◆ 充電器に水が浸入すると、感電の危険が増します。
6. 電源コードは乱暴に扱わないでください。コードを使って充電器を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜いたりしないでください。また、コードを熱、油、角のとがった場所、また可動部に近づけないでください。
 - ◆ コードが損傷したりもつれたりしていると、感電の恐れがあります。

安

全



7. やむを得ず、湿気の多い場所で充電器を使用する場合は、漏電遮断器 (RCD) を設置して給電してください。
 - ◆ 漏電遮断器の設置で、感電する危険が低減されます。
8. 充電器は充電以外の用途に使用しないでください。
9. 使用する前に、充電器本体、ケーブル、および電源プラグに問題がないか確認してください。損傷などがあるときは、使用せずにお買い求めの販売店または、ボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。
 - ◆ そのまま使用していると、事故の原因になります。
10. 充電器のバッテリー挿入部分には充電用端子があります。水や金属片などの異物を入れないでください。
11. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、可燃性ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。
 - ◆ 爆発や火災の恐れがあります。
12. 紙類や布類、畳、カーペット、ビニールなど（可燃物）の上や周辺、綿ぼこりなどほこりの多い場所では充電しないでください。
 - ◆ 充電中の熱で発火する恐れがあります。
13. すべての充電手順を守ってください。指示に従って指定された温度範囲で充電してください。
 - ◆ 不適切に充電したり、指定された範囲外の温度で充電すると、バッテリーが破損し、火災の危険性が高まります。
14. ボッシュリチウムイオンバッテリーのみを充電してください。バッテリーの電圧は充電器のバッテリー充電電圧と一致する必要があります。
 - ◆ 一致していないと、火災や爆発の危険があります。

15. バッテリーは、換気の良い場所で充電してください。充電中、バッテリーや充電器を布などで覆わないでください。

- ◆ 充電器の通気口を覆うと過熱して、正しく動作しなくなる恐れがあります。
- ◆ バッテリーや充電器が過熱して、発火する恐れがあります。

16. 充電中、異常発熱などの異常に気がついたときは、直ちに電源プラグを電源コンセントから抜き、充電を中止してください。

- ◆ そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。

17. ぬれた手で電源プラグに触れないでください。

- ◆ ぬれた手で触れると、感電の恐れがあります。

18. 充電器を使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

19. 充電器は清潔に保ってください。

- ◆ 汚れると、感電する恐れがあります。

20. 定期的に、柔らかくて清潔で乾燥したブラシを使用して、充電器の通気口を清掃してください。

- ◆ 通気口にほこりなどが蓄積されると、故障や事故の原因になります。

安

全

バッテリーを長持ちさせるために

- ◆ 長時間（6か月以上）使用しない場合は、満充電にしてから保管してください。
- ◆ 満充電にしたバッテリーを、再度充電しないでください。
- ◆ 工具の力が弱くなってきたと感じた場合は使用を中止し、充電してください。

つ
バ
ッ
テ
リ
ー
に

リサイクルのために


使用済みバッテリーのリサイクルにご協力ください

ポツシユは一般社団法人JBRCに加盟し、使用済みコードレス電動工具用バッテリーのリサイクルを推進しております。

恐れ入りますが使用済みのバッテリーは、ポツシユ電動工具取扱店、ポツシユ電動工具サービスセンター、またはJBRCリサイクル協力店へお持ちくださいますようお願いいたします。



【<http://www.jbrc.com>】

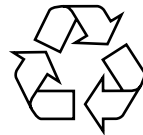

Li-ion

のリ
サイ
クル
に
ル

本製品は、リチウムイオンバッテリーを使用しています。リチウムイオンバッテリーは、リサイクル可能な貴重な資源です。使用済みバッテリーのリサイクル活動にご協力くださいますよう、お願いいたします。

ご使用済みのリチウムイオンバッテリーは、コードレス電動工具本体から取り外し、ショート防止のためバッテリー端子部に絶縁テープを貼ってお出ください。

コードレス電動工具（本体）の廃棄について


バッテリー以外のコードレス電動工具本体および付属品（充電器など）の廃棄については、各地域自治体にその方法を確認し、正しく廃棄してください。

本製品について

用途

適切な先端工具を使用することで、以下の用途に使用できます。


- ◆ 各種研磨・研削（金属類、石材など）
- ◆ 鉄などのバリ取りおよび仕上げ
- ◆ 塗装面の下地仕上げ、さび落とし、塗装落とし
- ◆ 金属類の切断（全ネジなど）
- ◆ タイル、コンクリートなどの溝入れ

 LED ライト⑦の灯りは、作業を行う個所を照らすもので、家庭用の部屋の照明には適しません。


※ 本機は、X-LOCK 対応型の先端工具のみ取り付けできます。
X-LOCK 対応型以外の先端工具は取り付けできません。

本
製
品
に
つ
いて


標準付属品

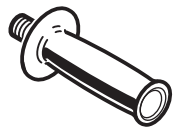

サイドハンドル

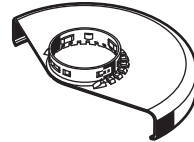

保護カバー

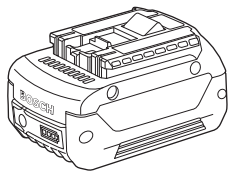

リチウムイオンバッテリー *1




充電器 *1

◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。


*1 本体のみ仕様には付属されません。



つ本
製
い
品
てに

各部の名称

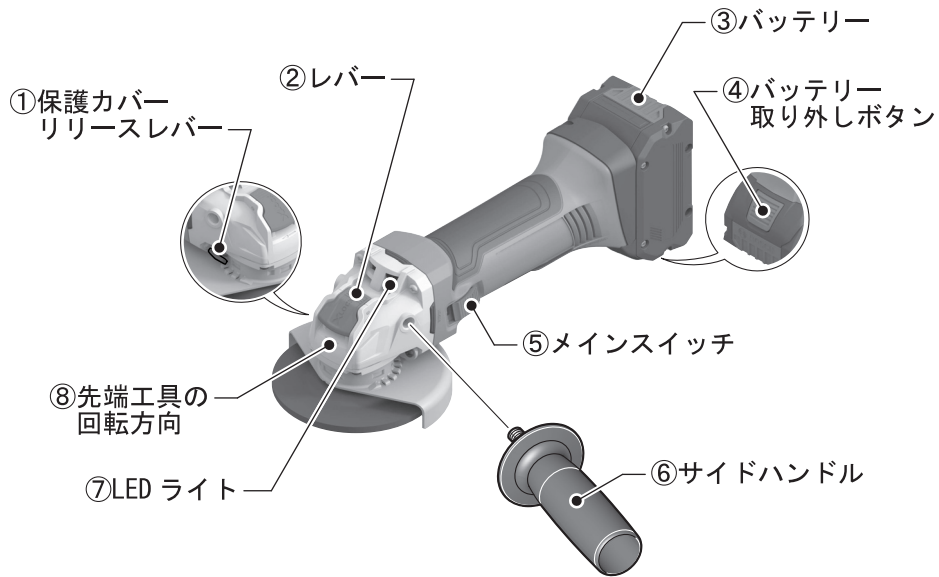

本
製
品
に
つ
き

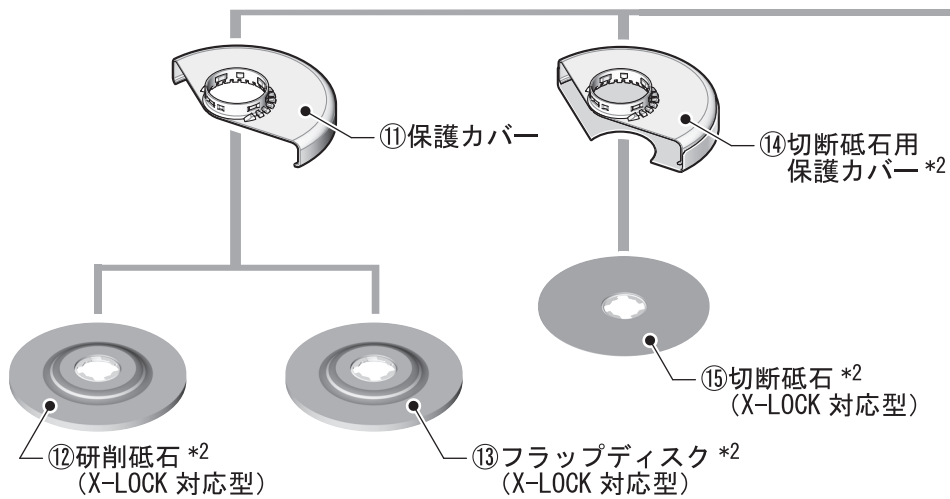

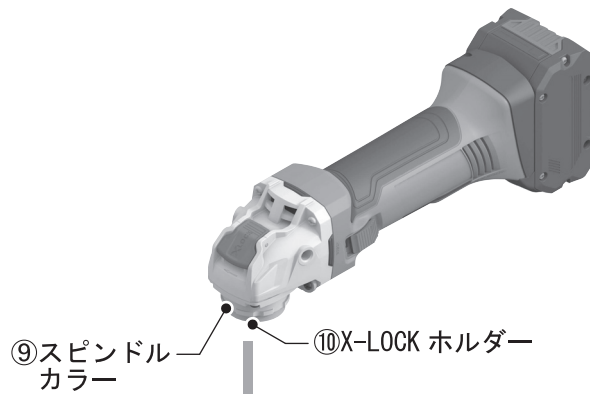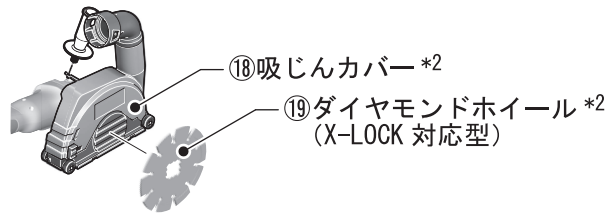

つ本
製
い
品
てに



*2 別売品

◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。

仕 様

本 体

商品番号	GWX18V-8 GWX18V-8H(本体のみ)
定格電圧	DC18V
無負荷回転数	11000min ⁻¹ (回転/分)
最大研削砥石径	125mm
再始動安全機構	●
質 量 サイドハンドル装着時 (EPTA プロシージャ 01/2014 に準拠)	2.0~3.0kg ^{*3}
振動 3 軸合成値 研削(粗削り)	6.5m/s ² 、k=1.5m/s ²
推奨充電温度範囲	0°C~+35°C
運転可能周囲温度範囲	-20°C~+50°C ^{*4}
保管可能周囲温度範囲	-20°C~+50°C

つ本
製
い
品
てに

*3 使用するバッテリーの容量により異なります。

*4 0°C以下の環境では、設計上の十分な能力を発揮できないことがあります。

使用可能ボッシュ充電器 (別売)

品 番	AL18.. GAL18V.. GAL3680..
-----	---------------------------------

使用可能ボッシュリチウムイオンバッテリー (別売)


品 番	GBA18..
-----	---------

使い方

バッテリーを準備する

● バッテリーを点検する


- バッテリーは弊社指定のものか？
- バッテリーから液漏れが発生していないか？
- バッテリー端子が傷んでいたたり、汚れていたりしていないか？
- バッテリーは十分に充電されていて、消耗していないか？

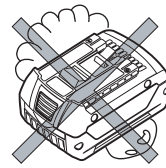

● バッテリーを充電する


充電については、充電器に付属されている取扱説明書をお読みになり、正しく充電してください。


● バッテリーを取り付ける・取り外す


-  **警告** ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、「メインスイッチ⑤」が“切”になっていることを確認してください。

取り付け

バッテリー③を、本体のバッテリー差し込み口に“カチッ”“カチッ”と2回音がするまで押し込みます。


-  本機は、「バッテリー取り外しボタン④」が押されただけではバッテリー③が外れないよう、バッテリー③の取り付けが二重ロックになっています。

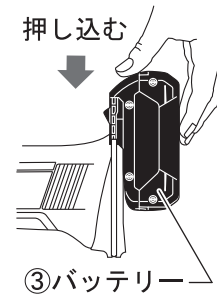

-  **注意** ◆ 不意の脱落を防ぐため、確実に固定されているか確認してください。

取り外し

「バッテリー取り外しボタン④」を押しながら、バッテリー③を引き抜きます。

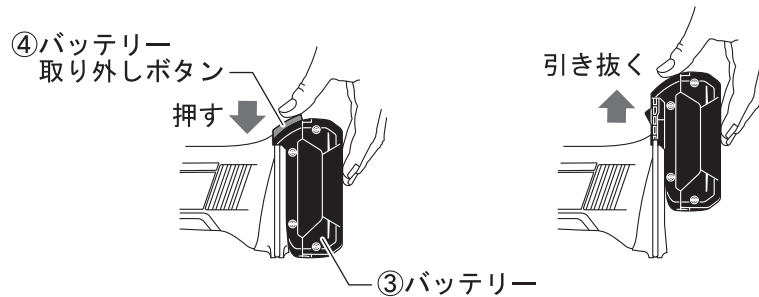

作業前の準備をする



警告

- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、作業前の準備をするときは、バッテリー③をディスクグラインダー本体から取り外してください。

● 保護カバーを取り付ける・取り外す



警告

- ◆ 保護カバーは、安全のため必ず取り付けてください。

作業の種類により、保護カバーを付け替えてください。

研削砥石を使用する・・・・・・・・保護カバー⑪

切断砥石を使用する・・・・・・・・切断砥石用保護カバー⑭（別売品）

ダイヤモンドホイールを使用する・・吸じんカバー⑱（別売品）


（吸じんカバー⑱の取り付け・取り外しは、48ページ「ダイヤモンドホイール」参照）

取り付け

下記の手順で保護カバー⑪を取り付けてください。

切断砥石用保護カバー⑭も同じ手順で取り付けできます。


1. 保護カバーリリースレバー①をディスクグラインダー本体側に押し込み、保持します。
2. 保護カバー⑪の凸部をスピンドルカラー⑨の凹部に合わせます。
3. 保護カバー⑪の肩部がディスクグラインダー本体のフランジにしっかり当たるまで保護カバー⑪をスピンドルカラー⑨に押し付け、かみ合った音がはっきり聞こえるまで保護カバー⑪を回します。

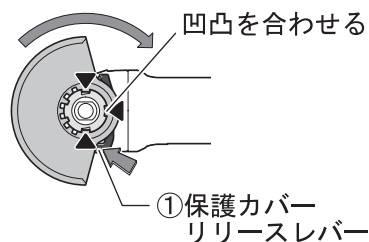

使
い
方

4. 保護カバーリリースレバー①を押し込んだまま、保護カバー⑩を回転させ、作業者に火花が飛ばない位置に調節します。

保護カバーリリースレバー①の赤いカムが、3つとも保護カバー⑩の切り欠きにかみ合うように保護カバー⑩を調節してください。

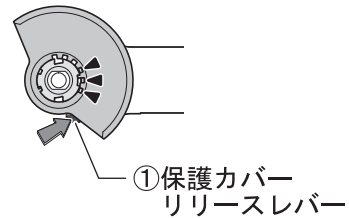

5. 保護カバーリリースレバー①を離します。
6. 保護カバー⑩が確実に取り付けられているか、確認します。

- ☞ 保護カバー⑩は、保護カバーリリースレバー①を押しているときだけ回ります。保護カバーリリースレバー①を押していないのに保護カバー⑩が回ってしまうときは、どんな状況であっても電動工具を使用せず、修理に出してください。
- ☞ 本機は、保護カバー⑩のキーによって、機種に合った保護カバーしか取り付けできないようになっています。


使
い
方

取り外し

下記の手順で保護カバー⑩を取り外してください。
切断砥石用保護カバー⑭も同じ手順で取り外しできます。

1. 保護カバーリリースレバー①を本体側に押し込み、保持します。
2. 保護カバー⑩の凸部をスピンドルカラー⑨の凹部に合わせます。
3. 保護カバー⑩を取り外します。
4. 保護カバーリリースレバー①を離します。


● サイドハンドルを取り付ける・取り外す


 **注意** ◆ サイドハンドル⑥は必ず取り付け、両手で作業してください。


サイドハンドル⑥は、左右2方向に取り付けが可能です。

サイドハンドル⑥を右方向（時計方向）に回すとネジが締まり、左方向（反時計方向）に回すと緩みます。


作業内容に応じて作業しやすい側に取り付けてください。

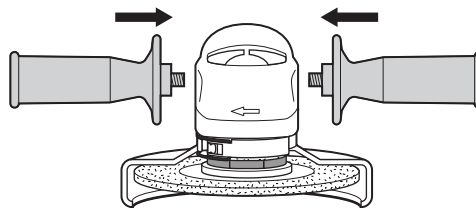


 サイドハンドル⑥を、改造しないでください。





 サイドハンドル⑥が損傷しているときは、使用しないでください。

● 先端工具を取り付ける・取り外す

 **警告** ◆ けがの発生を防ぐため、先端工具を取り付けたり取り外したりするときは、バッテリー③をディスクグラインダー本体から、取り外してください。

 **注意** ◆ 先端工具を取り付けたり取り外したりするときは、手など身体を傷つけないように十分注意してください。
 ◆ 先端工具は、弊社指定のものを使用してください。
 ◆ X-LOCK ホルダー⑩と先端工具は常にきれいにしておいてください。
 ◆ 作業直後の先端工具は高温になります。冷たくなってから取り外してください。
 ◆ スピンドルが回転しているときに、レバー②を操作しないでください。スピンドルが回転しているときに操作すると、ディスクグラインダー本体が損傷します。


● 先端工具は本機の定格回転数（仕様参照）に適した X-LOCK 対応型をご使用ください。

	D 最大(mm)	b 最大(mm)	d (mm)	 min ⁻¹	 m/s
	125	7	22.2	11000	80
	75	30	—	11000	45

● 砥石は、寸法の合ったものを取り付けてください。
 径違い継手やアダプターは使用しないでください。

使
い
方

研削砥石・フラップディスク（別売）・切断砥石（別売）

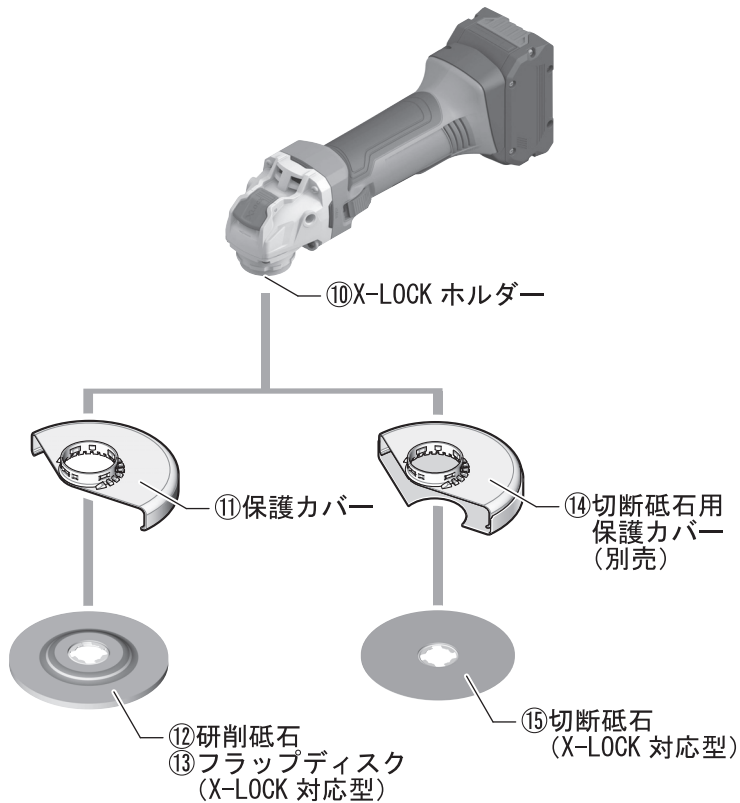


取り付け

1. 保護カバーが確実に取り付けられているか確認します。


2. 本体を図の向きにし、レバー②を矢印の方向に開いて X-LOCK ホルダー⑩のロックを解除します。

ロック部が図のように上がって
いれば解除されています。
レバー②は、手を離すと元の位置に戻ります。

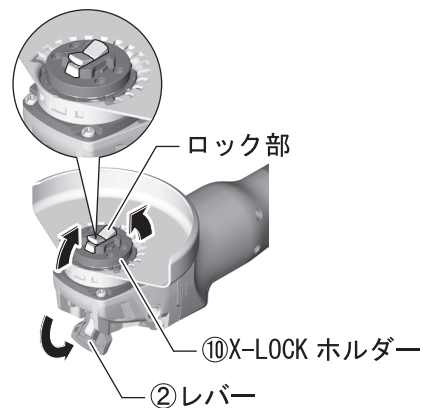


使
い
方


3. X-LOCK ホルダー⑩に、先端工具
(研削砥石⑫、フラップディスク
⑬、切断砥石⑮) の溝を合わ
せ平行に置きます。

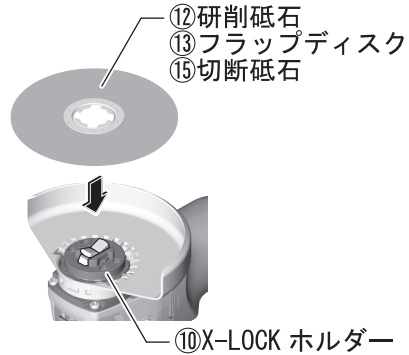

4. 先端工具(研削砥石⑫、フラップディスク⑬、
切断砥石⑮)をX-LOCKホルダー⑩に押し込
みます。
X-LOCKホルダー⑩のロック部で“カチッ”と
音がするまで押し込んでください。ロック部
が平らになります。

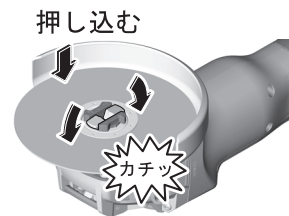


- ☞ “カチッ”というクリック音を必ず確認してください。
音が確認できないときは、下図のように先端工具(研削砥石⑫、フラップディスク⑬、
切断砥石⑮)の淵がX-LOCKホルダー⑩よりも低くなっていることを確認
してください。
低くないときは、取り付け直してください。

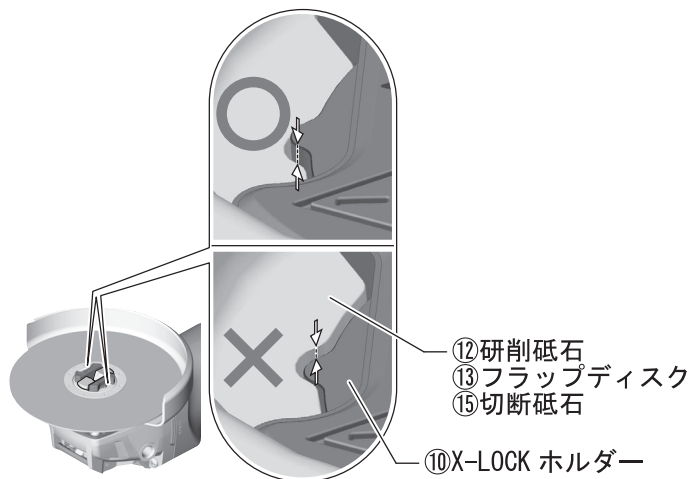


取り外し

1. レバー②を矢印の方向に開き、X-LOCKホルダー⑩のロックを解除します。ロック部が図のように上がっていれば解除されています。レバー②は、手を離すと元の位置に戻ります。

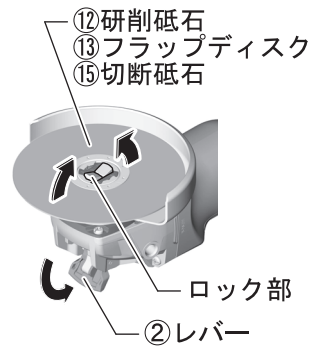

2. 先端工具（研削砥石⑫、フラップディスク⑬、切断砥石⑮）を取り外します。

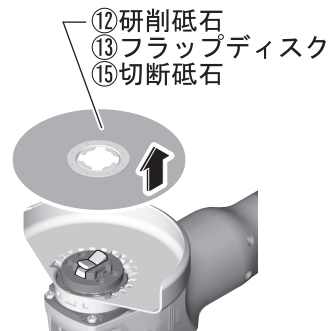


使
い
方

ダイヤモンドホイール（別売）

ここでは、吸じんカバー⑩を装着してダイヤモンドホイール⑪を使用する場合の取り付け・取り外し手順を記載しています。

保護カバー⑪を装着して使用する場合は、45 ページ「研削砥石・フラップディスク・切断砥石」の取り付け・取り外しを参照してください。

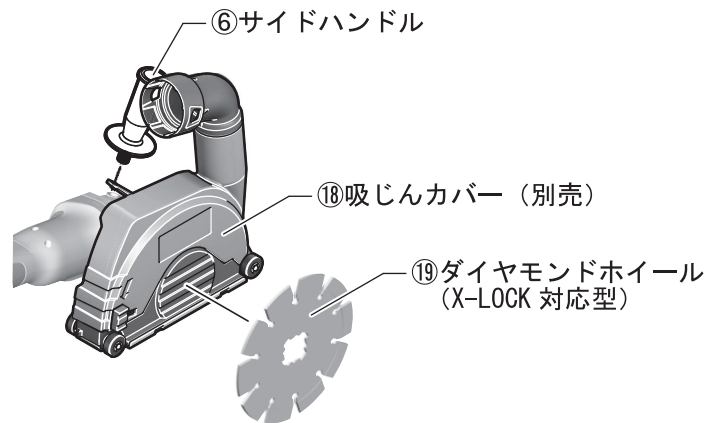

取り付け

1. 保護カバーや先端工具を取り外します。
(41 ページ「保護カバーを取り付ける・取り外す」、44 ページ「先端工具を取り付ける・取り外す」参照)
2. サイドハンドル⑥を取り外します。
3. 吸じんカバー⑩の凸部を、スピンドルカラー⑨の凹部に合わせて、はめ込みます。
4. 吸じんカバー⑩のサイドハンドル取り付け穴と、本体のサイドハンドル取り付け穴の位置を合わせ、サイドハンドル⑥を取り付けます。
5. 吸じんカバー⑩が本体に確実に取り付けられているか確認します。



6. X-LOCK ホルダー⑩のロックが解除されていることを確認します。
ロック部が図のように上がっていれば解除されています。
ロックが解除されていないときは、レバー②を開き、X-LOCK ホルダー⑩のロックを解除します。レバー②は、手を離すと元の位置に戻ります。




7. X-LOCK ホルダー⑩にダイヤモンドホイール⑱の溝を合わせ、X-LOCK ホルダー⑩に押し込みます。
X-LOCK ホルダー⑩のロック部で“カチッ”と音がするまで押し込んでください。ロック部が平らになります。
8. ダイヤモンドホイール⑱の淵が X-LOCK ホルダー⑩よりも低くなっていることを確認します。ダイヤモンドホイール⑱の淵が X-LOCK ホルダー⑩よりも高くなっているときは、正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
9. ダイヤモンドホイール⑱が吸じんカバー⑩の内部に接触していないことを確認します。


取り外し

1. レバー②を開いて、X-LOCK ホルダー⑩のロックを解除します。
レバー②は、手を離すと元の位置に戻ります。
2. ダイヤモンドホイール⑱を取り外します。
3. サイドハンドル⑥を取り外します。
4. 吸じんカバー⑩を取り外します。

使
い
方

カップブラシ/ディスクブラシ（別売）

 **注意** ◆ カップブラシ/ディスクブラシ⑰を使用するときは、必ずハンドプロテクター⑯を取り付けてください。

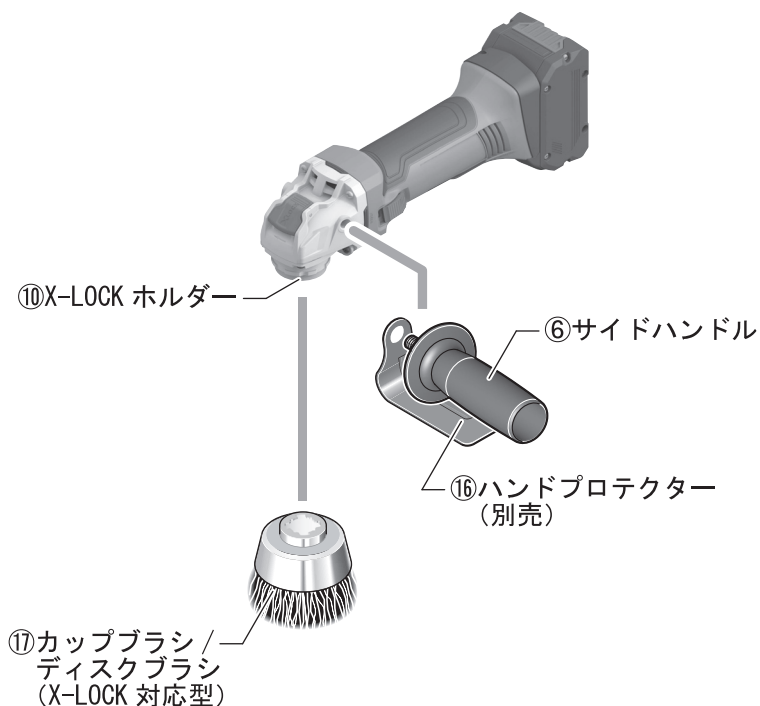


使
い
方

取り付け

1. 保護カバーや先端工具を取り外します。
(41 ページ「保護カバーを取り付ける・取り外す」、44 ページ「先端工具を取り付ける・取り外す」参照)
2. サイドハンドル⑥を取り外します。
3. ハンドプロテクター⑯をサイドハンドル⑥で本体に取り付けます。
ハンドプロテクター⑯とサイドハンドル⑥は、左右どちらでも取り付け可能です。

4. X-LOCK ホルダー⑩のロックが解除されていることを確認します。
ロック部が図のように上がっていれば解除されています。
ロックが解除されていないときは、レバー②を開き、X-LOCK ホルダー⑩のロックを解除します。レバー②は、手を離すと元の位置に戻ります。

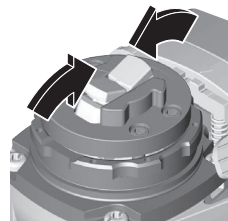



5. X-LOCK ホルダー⑩にカップブラシ/ディスクブラシ⑰の溝を合わせ、X-LOCK ホルダー⑩に押し込みます。
X-LOCK ホルダー⑩のロック部で“カチッ”と音がするまで押し込んでください。

取り外し

1. レバー②を開いて、X-LOCK ホルダー⑩のロックを解除します。
レバー②は、手を離すと元の位置に戻ります。
2. カップブラシ/ディスクブラシ⑰を取り外します。

作業する

-  **警告** ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、バッテリー③を取り付ける前に、「メインスイッチ⑤」が“切”になっていることを確認してください。
-  **注意** ◆ 必ず試運転作業を行い、砥石にヒビ割れがないことを確認してください。(労働安全衛生規則第118条)
- ※試運転時間
- ・砥石交換時 3分間以上
 - ・作業開始時 1分間以上
- ◆ 加工物は、万力やクランプなどを利用して、しっかりと固定してください。
- ◆ 作業中は、回転が停止するような強い力で過負荷を与えないでください。
- ◆ 作業する前には、必ず先端工具を点検してください。ヒビ割れ、欠け、曲がりがある場合は、使用しないでください。
- ◆ 本機は乾式でのみご使用ください。
- ◆ 作業直後の先端工具は高温になります。やけどなどを負う恐れがありますので触れないでください。

使
い
方

再始動安全機構

「メインスイッチ⑤」が“入”のままにバッテリーを交換しても、安全機構が作動し本機は始動しません。
再始動させるには、「メインスイッチ⑤」を“切”にし、再度“入”にしてください。

研磨・研削作業





警告

- ◆ 保護カバーを取り付けて作業を行ってください。
- ◆ 研削火花を吸じんしないでください。

1 本体にバッテリー③を取り付ける


バッテリー③を、本体のバッテリー差し込み口に“カチッ”“カチッ”と2回音がするまで押し込みます。

 バッテリー③は二重ロックになっています。



注意


- ◆ 不意の脱落を防ぐため、確実に固定されているか確認してください。

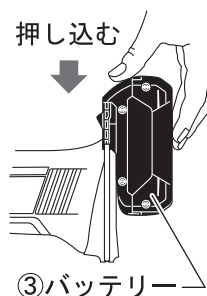

2 「メインスイッチ⑤」を“入”にする


1. 「メインスイッチ⑤」を本体の先端方向にスライドさせます。
→先端工具が回転します。


本体「前」 本体「後」




スイッチ“切”の状態


本体の先端方向に
スライドさせる



 この時点では「メインスイッチ⑤」は固定されていません。スイッチから指を離すと“切”の位置に戻り、回転が停止します。

2. 「メインスイッチ⑤」の先端を本体に押し込みます。
→スイッチが“入”に固定され、連続運転します。

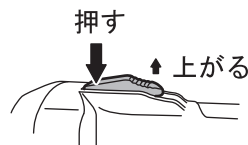


 「メインスイッチ⑤」は、先端工具（研削砥石⑫、フラップディスク⑬）が加工材等に当たらない位置で“入”にしてください。

使
い
方

3 作業をする

☞ 作業は、回転が完全に上昇してから開始してください。

効率の良い研削作業をするには、砥石の全面を使用するのではなく、 $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$ 傾け、外周部分で行います。火花が一番多く出る状態が最適です。

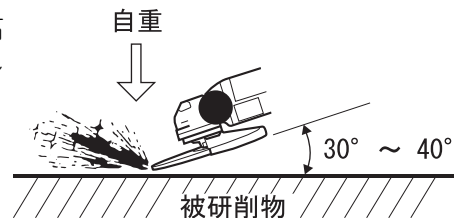

☞ 押し付ける力は、ディスクグラインダー本体の重さだけで充分ですので、無理に押し付けしないでください。過度に荷重をかけると研削能力が低下するうえに、仕上げもきたなくなります。また、モーターの故障の原因にもなりますので注意してください。

☞ 本体に荷重がかかって熱くなったときは、最大回転で数分間無負荷で回転させて、冷ましてください。


☞ 新しい研削砥石⑩やフラップディスク⑬の場合は、砥石の角が取れるまで、後方に引いて使用してください。前方に押しで使用すると、加工材に食い込むことがあります。

☞ ディスクグラインダー本体が帯電すると、電子制御装置によって電源が切れます。再起動させるには、「メインスイッチ⑤」を“切”にし、再度“入”にしてください。

使
い
方

4 「メインスイッチ⑤」を“切”にする

1. 「メインスイッチ⑤」の後方を押します。
→スイッチが“切”の位置に自動的に戻り、停止します。

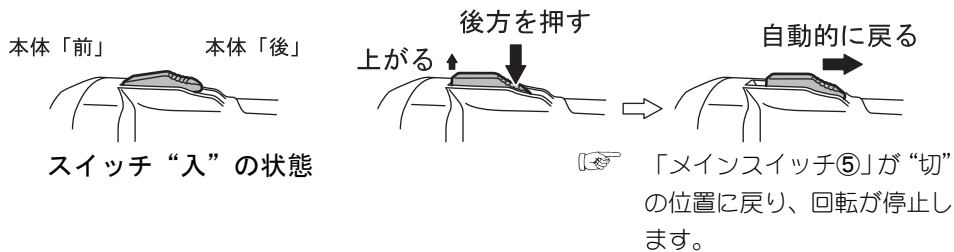

タイル、コンクリートなどの溝入れ（ダイヤモンドホイール使用）



警告

- ◆ 吸じんカバー⑩を使用し、吸じんしながら作業を行ってください。
- ◆ 先端工具の回転方向⑧とダイヤモンドホイール⑯の矢印の向きが同じ向きになっていることを確認してください。
- ◆ モーター焼損の原因となりますので、1回の切り込み量は20mm以下にしてください。
- ◆ 水、研削液などは使用しないでください。




注意

- ◆ 作業環境をクリーンに保ち、作業者の健康を守るため、吸じんカバー⑩を使用して吸じんシステムと接続し、粉じんを吸入してください。
- ◆ 作業中は防じんマスクを着用してください。

 構造壁の溝加工については、国の法規に従ってください。

① 本体にバッテリー③を取り付ける


バッテリー③を、本体のバッテリー差し込み口に“カチッ”“カチッ”と2回音がするまで押し込みます。

 バッテリー③は二重ロックになっています。



注意


- ◆ 不意の脱落を防ぐため、確実に固定されているか確認してください。

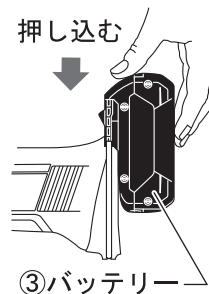

使
い
方

② 「メインスイッチ⑤」を“入”にする

(53 ページ「②「メインスイッチ⑤」を“入”にする」参照)

 吸じんカバー⑩のベースの先端を切断材料の上に乗せ、ダイヤモンドホイール⑯が材料に触れない位置で「メインスイッチ⑤」を入れてください。

3 溝入れ作業をする


本体をしっかりと保持し、ダイヤモンドホイール⑱の回転が上昇したら、ゆっくりとまっすぐ前方へ押し進めてください。決して無理をせず、切り終えるまで同じペースで行ってください。

砂利の多いコンクリートなど、硬い材料を切断すると、ダイヤモンドホイール⑱が過熱して、損傷する恐れがあります。この状態は円形にスパークが飛ぶのははっきりわかります。

このような場合は切断を中断し、最高速で空転（無負荷運転）させ、ダイヤモンドホイール⑱を冷まします。

著しく進み具合が悪くなったり円形にスパークが飛んだりするときは、ダイヤモンドホイール⑱が切れなくなっています。研磨材（石灰砂レンガなど）を何回か切断しダイヤモンドホイール⑱を磨きます。

- ☞ 吸じんカバー⑱は、カバーの前方から吸じんを行います。本機を材料に対して垂直に接地し、適切なスピードで前方に押し進めて作業を行ってください。
- ☞ ディスクグラインダー本体に過負荷がかかると、電子制御装置によって電源が切れることがあります。再起動させるには、「メインスイッチ⑤」を“切”にし、再度“入”にしてください。

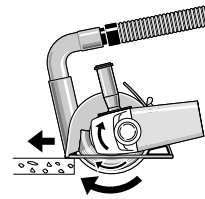

使
い
方

4 「メインスイッチ⑤」を“切”にする

(54 ページ「4 「メインスイッチ⑤」を“切”にする」参照)

金属類の切断（切断砥石使用）




警告

- ◆ 水、切削液などは使用しないでください。
- ◆ 必ず切断砥石用保護カバー⑭を取り付けて作業を行ってください。
- ◆ 切断砥石以外の砥石での切断作業はしないでください。
- ◆ 切断火花を吸い込まないでください。

① 本体にバッテリー③を取り付ける


バッテリー③を、本体のバッテリー差し込み口に“カチッ”“カチッ”と2回音がするまで押し込みます。

 バッテリー③は二重ロックになっています。




注意

- ◆ 不意の脱落を防ぐため、確実に固定されているか確認してください。

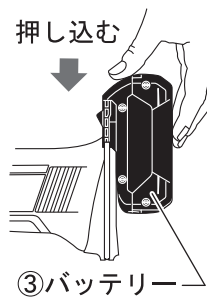

② 「メインスイッチ⑤」を“入”にする


(53 ページ「②「メインスイッチ⑤」を“入”にする」参照)

 切断砥石⑬が切断材料に触れない位置で「メインスイッチ⑤」を入れてください。

使
い
方

③ 切断作業をする

本体をしっかりと保持し、切断砥石⑮の回転が上昇したら、ゆっくりとまっすぐ前方へ押し進めてください。決して無理をせず、切り終わるまで同じペースで行ってください。

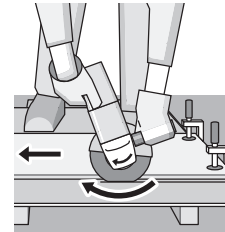

- ☞ ディスクグラインダー本体に過負荷がかかると、電子制御装置によって電源が切れることがあります。
再起動させるには、「メインスイッチ⑤」を“切”にし、再度“入”にしてください。
- ☞ 切断時は切断する材料に合った適度な速さで本体を動かして作業してください。
- ☞ 切断砥石⑮に力を加えたり、ディスクグラインダー本体を傾けたり振動させたりしないでください。
- ☞ 側面から力をかけて切断砥石⑮の回転速度を下げないでください。
- ☞ ディスクグラインダー本体は、常に砥石の回転が抜ける方向に動かしてください。
- ☞ 輪郭や角材を切断するときは、断面の小さい箇所から切り始めるのが最適です。

使
い
方

④ 「メインスイッチ⑤」を“切”にする

(54 ページ「④「メインスイッチ⑤」を“切”にする」参照)

困ったときは

故障かな?と思ったら

- ① 『取扱説明書』を読み直し、使い方に誤りがないか確かめてください。
- ② 充電については、『充電器の取扱説明書』を読み直してください。
- ③ 次の代表的な症状が当てはまるかどうか確かめてください。

症 状	原 因	対 処
作動しない	バッテリー③が消耗している	バッテリー③を充電するか交換する
充電してもフル充電しない。または、フル充電しても作業時間が短い	バッテリー③が購入直後か、長時間使用していない バッテリー③の寿命が尽きた	バッテリー③を充電する バッテリー③を交換する

困ったときは

修理を依頼するときは

- ◆ 『故障かな?と思ったら』を読んでもご不明な点があるときは、お買い求めの販売店または弊社コールセンターフリーコールまでお尋ねください。
- ◆ 修理を依頼されるときは、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターにご相談ください。
- ◆ この製品は厳重な品質管理体制の下に製造されています。万一、本取扱説明書に書かれたとおり正しくお使いいただいたにもかかわらず、不具合（消耗部品を除きます）が発生した場合は、お買い求めの販売店または、ボッシュ電動工具サービスセンターまでご連絡ください。弊社で現品を点検・調査のうえ、対処させていただきます。お客様のご使用状況によって、修理費用を申し受ける場合があります。あらかじめご了承ください。

コールセンターフリーコール 0120-345-762

土・日・祝日を除く、午前9:00～午後5:30

※携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161 をご利用ください。

コールセンターフリーコールのご利用はできませんのでご了承ください。

ボッシュ株式会社ホームページ <http://www.bosch.co.jp>

ボッシュ電動工具サービスセンター

〒355-0813 埼玉県比企郡滑川町月輪 1464 番地 4

TEL 0493-56-5030 FAX 0493-56-5032

ボッシュ電動工具サービスセンター西日本

〒811-0104 福岡県糟屋郡新宮町の野 741-1

TEL 092-963-3486 FAX 092-963-3407

お手入れと保管




警告


- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、バッテリー③をディスクグラインダー本体から取り外して、お手入れしてください。

クリーニング


● 通風口などに付いたゴミ、ホコリを吹き飛ばす

 本体に切り粉やホコリがたまると故障の原因になります。

● 乾いた、柔らかい布で本体の汚れをふき取る

 変色の原因になるベンジンなど、溶剤を使わないでください。


● モーターを無負荷運転させる

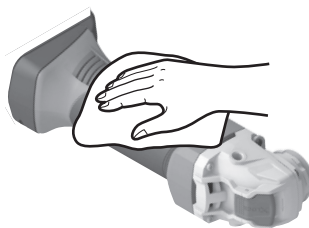

保管

● ディスクグラインダーを使った後は、バッテリー③を取り外し、きちんと保管する

- 先端工具類（砥石など）は、本体から取り外しておく。
- 子供の手が届くところ、または錠が掛からないところに置かない。
- 風雨にさらされたり、湿度の高いところに置かない。
- 直射日光が当たったり、車中など高温になるところに置かない。特に、50℃以上になるところに置かない。
- ガソリンなど、引火性が高いものの近くに置かない。
- ショートを防ぐため、バッテリー端子に絶縁テープを貼ってください。

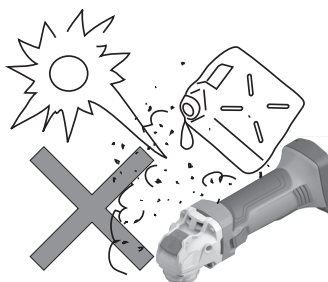

保
お
手
入
れ
と
保
管

