

ボッシュ株式会社 電動工具事業部

ホームページ: <http://www.bosch.co.jp>
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

コールセンターフリーコール

0120-345-762

(土・日・祝日を除く、午前9:00~午後5:30)

* 携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161
をご利用ください。コールセンターフリーコールのご利用
はできませんのでご了承ください。



1 609 92A 7EG (2022.02)

GBH 5-40 DCE



取扱説明書

このたびは、弊社ハンマードリルをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお
使いください。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお
使いください。
- お読みになった後は、この『取扱説明書』を大切に保管してください。
わからないことが起きたときは、必ず読み返してください。

- 本取扱説明書に記載されている、日本仕様の能力・型番などは、外国語の印刷物とは異なる場合があります。
- 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
- 製品のカタログ請求、その他ご不明な点がございましたら、お買い求めになった販売店または弊社までお問い合わせください。



目次

●安全規則.....	2
警告表示の区分	2
一般安全規則	2
全てのハンマーに関する安全規則	6
記号について	7
●安全上のご注意.....	8
コード式電動工具全般についての注意事項	8
ハンマードリルについての注意事項	12
●本製品について.....	15
用途.....	15
各部の名称.....	15
標準付属品.....	16
仕様.....	17
●使い方.....	18
作業前の準備をする.....	18
作業する	23
●お手入れと保管.....	27
クリーニング.....	27
カーボンブラシの交換(サービスサインランプ)	27
保管.....	28
電動工具の廃棄について.....	28
●困ったときは.....	29
故障かな?と思ったら.....	29
修理を依頼するときは.....	30

安
全

つ本
製
品
に
てに

使
い
方

保
お
手
入
れ
と
管

困
つ
た
と
き
は

安全規則

安
全

警告表示の区分

ご使用上の注意事項は 、、 に区分していますが、それぞれ次の意味を表わします。

- 危険** ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容のご注意。
- 警告** ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
- 注意** ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

一般安全規則

警告

取扱説明書の内容すべてをよくお読みください。

下記に記載した指示に従わなかった場合は、感電、火災、重傷を招く恐れがあります。

下記に記載したすべての警告における“電動工具”という用語は、電源式(コード付き)電動工具または、電池式(コードレス)電動工具を示します。

次の事項を順守してください。

a) 作業場

- 1) 作業場は整理整頓し、十分な照明を保ってください。散らかった暗い場所は、事故の原因になります。
- 2) 爆発を引き起こす恐れのある可燃性液体、ガスまたは粉じんがある場所では、電動工具を使用しないでください。
電動工具は、粉じんまたはヒュームを発火させる恐れがある火花を発生する場合があります。
- 3) 電動工具の使用中は、子供および第三者を近づけないでください。注意が散漫になり、操作に集中できなくなることがあります。

安

全

b) 電気的安全性

- 1) 電動工具の電源プラグは、電源コンセントに合ったものを使用してください。電源プラグの改造は、絶対に行わないでください。アダプタプラグを接地した電動工具と一緒に使用しないでください。
改造していない電源プラグおよびそれに対応するコンセントを使用すれば、感電する危険が低減されます。
- 2) パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫など、接地処理された媒体と身体が接触するのを避けてください。
身体が接触すると、感電する危険が増大します。
屋外で使用する際には、3)～5)の注意が必要です。
- 3) 電動工具、バッテリーは、雨ざらしにしたり、湿気のある状態にさらしたりしないでください。水が入ると、感電する危険が増大します。
◆ バッテリーが発煙、発火、破裂する恐れがあります。
- 4) 電源コードは乱暴に扱わないでください。コードを使って電動工具を運んだり、コードを引っ張ったり、コードを引っ張って電源コンセントから抜いたりしないでください。また、コードを熱、油、角のついた場所、また可動部に近づけないでください。コードが損傷したりもつれたりしていると、感電する危険が増大します。
◆ コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。
◆ コードは定期的に点検し、損傷している場合は、修理を依頼してください。お買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターにご相談ください。
- 5) 電動工具を屋外で使用するときは、屋外使用に合った延長コードを使用してください。屋外使用に合った延長コードを使用すれば、感電する危険が低減されます。
◆ 屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。



c) 人的安全性

- 1) 電動工具の使用中は、油断せず、いま自分が何をしているかに注意し、常識を働かせてください。疲労していたり、薬・アルコールを服用していたりするときには、電動工具を使用しないでください。電動工具使用中に一瞬でも注意力が低下すると、重大なけがをする危険があります。
 - ◆ 電動工具を使用する場合は、取り扱い方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- 2) 安全保護具を着用してください。常に保護めがねを着用してください。防じんマスク、滑り止め付き安全靴、ヘルメット、耳栓などの安全保護具を適切に着用することで、傷害事故が低減されます。
 - ◆ 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い(イヤマフ)などの防音保護具を着用してください。騒音にさらされると、難聴の原因となります。
- 3) 意図せず作動開始しないよう、気をつけてください。電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、必ずスイッチが“切”になっていることを確認してください。指をスイッチに掛けて電動工具を運んだり、スイッチが“入”になっている状態で電動工具の電源プラグを電源コンセントに差し込むと、事故の原因になります。
 - ◆ 回転している先端工具が思いがけず身体に当たると、衣服に引っ掛かり、身体が引き込まれる恐れがあります。
- 4) 電動工具の電源を入れる前に、調節キーやレンチなどは、必ず取り外してください。電動工具の回転部に調節キーやレンチを付けたままにしておくと、人的傷害の原因になります。
- 5) 無理な姿勢で作業をしないでください。常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。これにより、予期せぬ状況でも電動工具をより適切に操作することができます。
- 6) きちんとした服装で作業してください。だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は着用しないでください。髪、衣服、手袋を、電動工具の回転部に近づけないでください。だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具、長髪は、回転部に巻き込まれる恐れがあります。
 - ◆ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
 - ◆ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
- 7) 集じん装置が接続できるものは、適切に使用されていることを確認してください。集じん機などを使用することで、粉じんに関する危険を低減することができます。
 - ◆ 作業中に発生する粉じんは、健康を害します。

d) 電動工具の使用および手入れ

- 1) 電動工具を、無理に使用しないでください。目的に合った電動工具を使用してください。より適切、安全に作業ができます。
 - ◆ 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
 - ◆ モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。
 - ◆ 小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行う作業には使用しないでください。
 - ◆ 指定された用途以外に使用しないでください。
- 2) スイッチで始動、および停止操作のできない電動工具は、使用しないでください。スイッチで制御できない電動工具は危険です。修理を依頼してください。
- 3) 調整・付属品の交換・保管をするときは、必ず電動工具の電源プラグを電源コンセントから抜くか、電動工具本体からバッテリーを取り外してください。このような予防的安全手段により、不意の作動によるけがの発生が軽減されます。
- 4) 電動工具を使用しないときは、子供の手の届かない場所に保管してください。また、電動工具の取り扱いに不慣れな人や取扱説明書の内容を理解していない人には操作させないでください。電動工具を扱っていない人に渡すと、危険です。
 - ◆ この機械で遊ぶことがないように、子供を監視することが望ましい。
 - ◆ 鍵のかかる所に保管してください。
- 5) 電動工具の保守を行ってください。電動工具の動きに影響を及ぼす恐れのある可動部分の心ずれや結合、各 부품の損傷やその他の状態をチェックしてください。異常があった場合は使用せず、修理をご依頼ください。多くの事故は、点検作業を怠ったことが原因となっています。
- 6) 先端工具は鋭利で清潔な状態を保ってください。先端工具を適切に手入れし、鋭利な状態を保っておけば、作業の円滑さを失うことなく、能率よく作業できます。
- 7) 電動工具、付属品、アタッチメント、先端工具などは、作業条件および作業内容を考慮して、それらの取扱説明書に従って、使う電動工具に合うように使用してください。
電動工具を意図した作業と異なる作業に使用すると、危険な状況になることがあります。
 - ◆ 指定されたアクセサリ以外は、取り付けられたとしても安全に作業できない恐れがあります。
- 8) 電動工具は、25℃での使用を前提としていますが、時折、35℃になることも想定しています。

安

全



e) 整備

電動工具の整備は、資格をもつ修理要員が純正の交換部品だけを用いて行ってください。これにより、電動工具の安全性を維持することができます。

- ◆ サービスマン以外の方は電動工具、充電器、バッテリーを分解したり、修理・改造は行わないでください。
- ◆ 電動工具が熱くなったり、異常に気付いたときは、点検・修理に出してください。
- ◆ この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ◆ 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因になります。
- ◆ 損傷したり、改造した電動工具やバッテリーを使用すると、予想外の動きをして、電動工具をコントロールできなくなります。
- ◆ アスベスト(石綿)周辺の環境下(除去作業含む)で使用した電動工具の保守・点検・修理は受け付けできません。

f) その他

- 1) この機器は、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で使用しないでください。
 - ◆ この機器で遊ぶことがないように、子供を監視することが望ましい。
- 2) 製品本体および本取扱説明書に使用されている記号の意味については、「記号について」を参照してください。

全てのハンマーに関する安全規則







警告

- a) 耳の防音保護具を着用してください。騒音にさらされると難聴の原因になります。
- b) 指定されたサイドハンドルを使用してください。制御不能になると人身障害の原因になります。

記号について

本機には下記の記号が表示されています。
記号の意味を十分理解して本機を使用してください。

安
全

~	交流
	クラスⅡ電動工具
	けがのリスクを軽減するために取扱説明書をお読みください
	ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください
	ビニール袋は窒息の危険があります この袋は赤ちゃんや子どもから遠ざけてください
	リサイクル識別表示マーク(紙製容器包装)
	リサイクル識別表示マーク(プラスチック製容器包装)

安全上のご注意

安
全

- ◆ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください。
- ◆ ご使用前に、この『安全上のご注意』すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ◆ お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ◆ 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

コード式電動工具全般についての注意事項

ここでは、コード式電動工具全般の『安全上のご注意』について説明します。

警 告

- **感電に注意してください。**
 - ◆ めれた手で電源プラグに触れないでください。
- **加工するものをしっかりと固定してください。**
 - ◆ 加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
- **異常や故障時には、直ちに使用を中止し、すぐに電源プラグを電源コンセントから抜いてお買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターに、点検、修理を依頼してください。そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。**

<異常・故障例>

 - ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
 - ・電源コードに深いキズや変形がある。
 - ・コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
 - ・焦げくさい臭いがする。
 - ・ビリビリと電気を感ずる。
 - ・スイッチを入れても動かない。 など

● **必ず、銘板に表示してある電圧の電源で使用してください。**

◆ 表示以外の電圧で使用すると、事故の原因になります。

● **やむを得ず、湿気の多い場所で使用する場合は、漏電遮断器(RCD)を設置して給電してください。**

◆ 漏電遮断器の設置で、感電する危険が低減されます。

● **つなぎコードは、アース中断線を備えた3芯コードを使用してください。(二重絶縁品、低電圧品は除く)**

● **必ずアース(接地)してください。(二重絶縁品、低電圧品は除く)**

● **アース線をガス管に接続しないでください。(二重絶縁品、低電圧品は除く)**

● **作業中は電源コードが損傷したりもつれたりしないよう注意し、常に本体の後方に離してご使用ください。**

◆ コードが損傷したりもつれたりすると、感電や故障の原因になります。

● **作業領域に電線管や水道管、ガス管などが埋設されていないか、適切な探知器で十分確認するか、公益事業者へ連絡をして、助言を求めてください。**

◆ 埋設物があると、先端工具が触れたとき事故の原因になります。
電気配線との接触は、発火や感電につながる恐れがあります。
ガス配管の損傷は、爆発につながる恐れがあります。
水配管の貫通は、器物破損の原因になります。

● **先端工具が埋設された配線などに接触する恐れがある場合、電動工具本体の絶縁された握り部を持って作業を行ってください。**

◆ 絶縁部分を持っていないと、先端工具が通電している配線に接触して、電動工具本体の金属部に通電した場合、作業者が感電する恐れがあります。
絶縁部分で保持していると、感電する危険が小さくなります。

● **誤って落としたり、ぶついたりしたときは、電動工具本体や先端工具、付属品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。**

◆ 破損や亀裂、変形があると、事故の原因になります。


安

全

安

全

- 鉛コーティングしてある作業材料やある種の木材、鉱物や金属への作業から出るホコリやクズなどによっては、健康に悪影響を与えたり、アレルギー反応を引き起こしたりするものがあり、呼吸器の感染症やガンなどの原因となる可能性があります。
 - ◆ アスベストを含む材料への作業は、専門知識のある方にのみ許されています。
 - できる限り、材料に合った集じん装置を使用してください。
 - 作業場所の換気に注意してください。
 - DS2クラス以上のフィルター付防じんマスクの着用をお勧めします。作業を行う材料に関して、自国の関連規則を遵守してください。
- 作業場で粉じんの堆積は避けてください。
 - ◆ 容易に発火する恐れがあります。
- 定期的に電動工具の通気口を清掃してください。
 - ◆ 通気口にほこりなどが蓄積されると、故障や事故の原因になります。
- 電動工具を火のそばや、高温の場所に置かないでください。
 - ◆ 爆発の恐れがあります。
- 握り部は乾燥させ、油やグリースが付着していない状態を保ってください。
 - ◆ 握り部が滑りやすいと、電動工具本体を確実にコントロールすることができず、けがや事故の原因になります。
- アスベスト(石綿)周辺の環境下(除去作業含む)で使用しないでください。
 - ◆ アスベストは、人体に肺がんなどの重大な健康被害を発生させる物質です。
- 作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
- 安全上のご注意は、必ず守ってください。
 - ◆ 電動工具の取り扱いに慣れると、安全の注意事項厳守を怠りがちです。電動工具操作中に、一瞬でも注意力が低下すると、重大なけがをする危険があります。

 **注 意**

- **先端工具や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。**
 - ◆ 確実にしないと外れたりし、けがの原因になります。
- **高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。**
 - ◆ 材料や電動工具本体などを落としたときなど、事故の原因になります。
- **破損した保護カバー、その他の部品交換や修理については、お買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターにお問い合わせください。**

この取扱説明書は、大切に保管してください。

安

全

ハンマードリルについての注意事項

安
全

コード式電動工具全般の『安全上のご注意』について、前項では説明しました。
ここでは、ハンマードリルをお使いになるうえで、さらに守っていただきたい注意事項について説明します。


警告

- 電動工具にBluetooth®送信機が装着されている場合、航空機内・病院内など、無線通信に制限がある場所では、それぞれの指示に従ってください。
他の機器との干渉が起こることがあります。
(Bluetooth®送信機が装着できないモデルには該当しません。)
- 電動工具にBluetooth®送信機が装着されている場合、近くの人や動物に対して影響を与える可能性があります。
(Bluetooth®送信機が装着できないモデルには該当しません。)
- 加工材料は必ず安定性の良い台に置き、確実に固定してください。
 - ◆ 確実に固定されていないと、けがの原因になります。
- 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、「メインスイッチ」がいったいまで引き込まれた状態(“入”保持状態)になっていないことを確かめた上で、電動工具の電源プラグを電源コンセントに差し込んだり、バッテリーを取り付けたり、工具を持ち上げたり、移動したりしてください。
 - ◆ “入”保持状態になっていると、事故の原因になります。
- 作業中に振り回されないよう、電動工具本体にサイドハンドルをしっかり取り付け、電動工具本体を確実に保持してください。
 - ◆ 確実に保持しないと、けがの原因になります。
- 作業中に先端工具が材料に挟まれたり、食い込んだりしたときは、「メインスイッチ」を切ってください。
 - ◆ 先端工具が挟まれたり、食い込んだまま作業を続けると、反発(キックバック)の起こる可能性があり、大変危険です。

- 作業中は、先端工具や回転部、切り粉などの排出部に、手や顔などを近づけないでください。
 - ◆ 近づけると、けがの原因になります。
- 石綿は、人体に有害です。このような成分を含んだ材料を加工するときは、防じん対策をしてください。

安

全

 **注 意**

安

全

- **先端工具を交換するときは、保護手袋を着用してください。**
 - ◆ 着用しないと、けがの原因になります。
- **先端工具は手入れをし、鋭利さを保ってください。**
 - ◆ 鋭利なら、ストレスなく電動工具がコントロールできます。
- **作業中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。**
 - ◆ 軍手などを着用していると回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
- **コンクリートに穴をあけるときは、保護めがねを着用してください。**
 - ・ コンクリートに穴あけを開始するとき、または軽破つりをするとき、コンクリートの小片が飛び散ることがあります。
 - ・ コンクリートに細径の穴をあける際、急に切り粉が勢いよく噴き出すことがあります。
 - ◆ 保護めがねを着用すると、けがの危険性を低減できます。
- **作業直後の先端工具や、材料、切り粉などは、高温になっていますので触れないでください。**
 - ◆ 触れると、やけどの原因になります。
- **細径のビットは折れやすいので注意してください。**
 - ◆ 飛散して、けがの原因になります。
- **過負荷で回転が止まるような作業は、行わないでください。**
 - ◆ 電動工具本体に支障をきたすだけでなく、けがの原因になります。
- **先端工具が完全に停止するまでは、電動工具を床やテーブルなどに置かないでください。**
 - ◆ 先端工具が回転していると、表面に引っ掛かり、電動工具が引っ張られることがあります。


本製品について

用途

- ◆ コンクリート、石材への穴あけと破つり作業


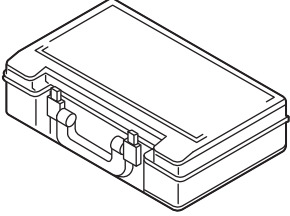
各部の名称

本製品に

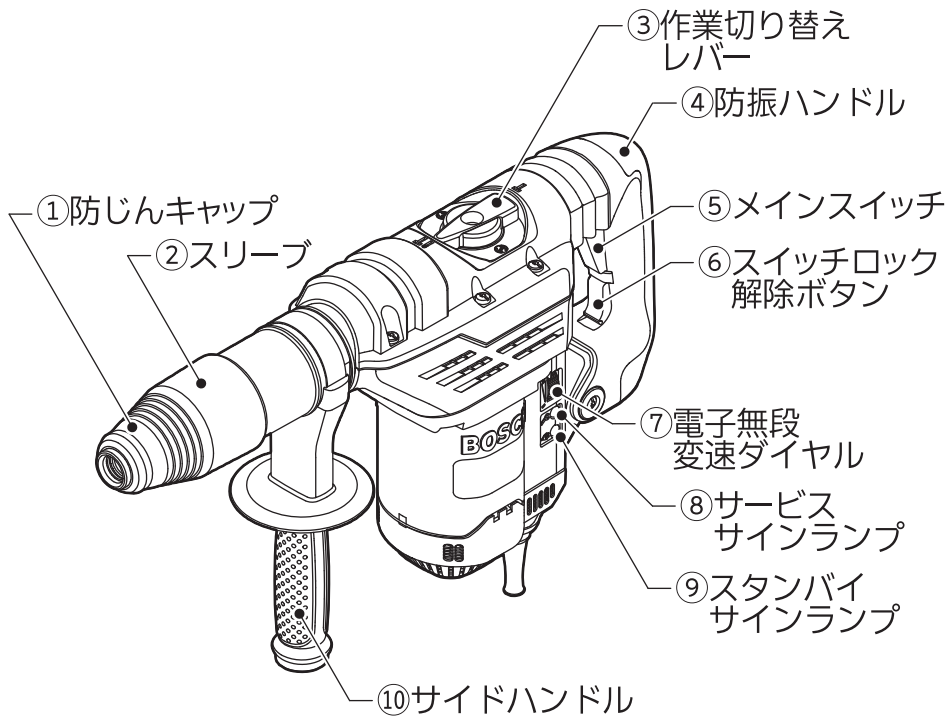

◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。

標準付属品

モデル名	GBH 5-40 DCE
型番	GBH 5-40 DCE/N2
 サイドハンドル	1個
 キャリングケース	1個

本
製
品
に
つ
い
て

◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。

仕 様

モデル名	GBH 5-40 DCE
型 番	GBH 5-40 DCE/N2
定格電圧	A.C.100V、50-60Hz
消費電力(入力)	1,150W
回転数(無負荷時)	170～340min ⁻¹ (回転/分)
打撃数(無負荷時) 穴あけ 破つり	1,500～2,900min ⁻¹ (回/分) 1,500～3,050min ⁻¹ (回/分)
打撃力 穴あけ 破つり	2～10J 2～11J
ツールホルダー	SDS-max
コンクリート穴あけ能力 ドリルビット 無筋コンクリート用ビット コアビット	最大40mmφ 最大55mmφ 最大105mmφ
打撃+回転の有無	有
回転停止機構の有無	有
バリオロック機構の有無*1	有(30度ずつ12段階)
質量(サイドハンドル装着時)*2	6.4kg
振動3軸合成値*3 ハンマードリル時	10.5m/s ²
感電保護クラス	回/Ⅱ
原産国	ドイツ

つ本
い製
品
てに

*1 バリオロック機構とは、先端工具の角度を変更できる機構のことです。

*2 EPTAプロシージャー01/2014に準拠

*3 EN60745-2-1規格に基づき測定

使い方


作業前の準備をする



警告 ◆ 電源コードや電源プラグが損傷しているときは、直ちに使用を中止してください。お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。

● 使用電源を点検する

- 単相A.C.100V、50-60Hzか？
- 電源コンセント不良(ガタ)のため、電源プラグが簡単に抜けないか？
- 電源コードが断線したり、電源プラグが破損したりしていないか？

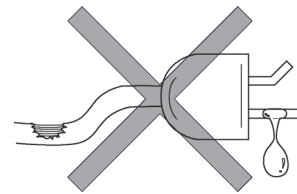

使
い
方

電子タイプ(コンスタント機能)電動工具をご使用時の電源に関するお願い

銘板に表示してある電圧の電源を使用してください。

電力供給が不安定な場合には電力が一定に供給できるようにしてください。

- 配電器を使用する場合には昇圧器等の対策をしてください。
- 発電機を電源とする場合にはインバーター式発電機をご使用ください。


電力の供給が一定でないと製品に損傷を与えたり、製品が正常に作動しない場合があります。

● サイドハンドルを取り付ける・取り外す



警告

- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、サイドハンドル⑩を取り付けたり取り外したりするときは、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

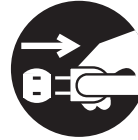


注意

- ◆ 取り付けるときは、スリーブ②に触れないよう、しっかりと奥まで差し込んでください。スリーブ②に接触した状態で固定すると、スリーブ②が損傷します。


取り付け

1. サイドハンドル⑩のグリップ部分を回して、サイドハンドル⑩の締め付けバンドを緩めます。

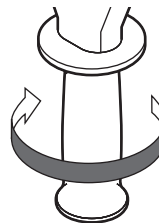


使
い
方


2. サイドハンドル⑩を電動工具本体に差し込みます。

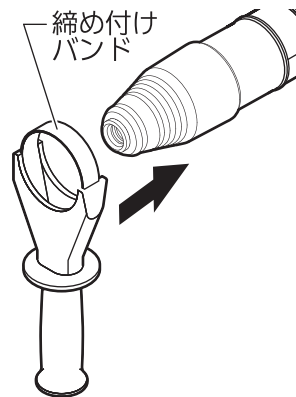


3. サイドハンドル⑩を回して、作業に適した位置に合わせます。

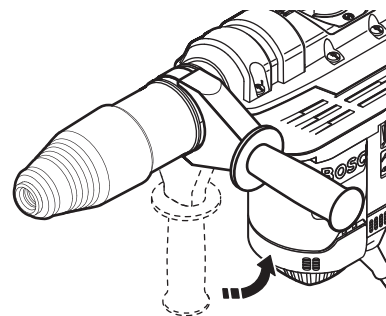

4. 締め付けバンドが、奥まではまっていることを確認します。

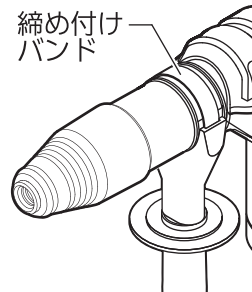


5. グリップ部分を回して、締め付けバンドをしっかりと締めます。
締め付け後、ガタつきがないか確認してください。ガタつきがある場合は、取り付け直してください。

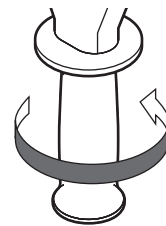

- ☞ 作業に適した位置にサイドハンドル⑩を固定すると、作業中に安定した姿勢が取れ、疲労を減らすことができます。

取り外し

1. サイドハンドル⑩のグリップ部分を回して、締め付けベルトを緩めます。
2. サイドハンドル⑩を電動工具本体から抜き取ります。

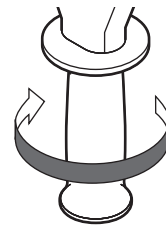


● 先端工具を選ぶ

材料、作業内容に合わせて先端工具を選択してください。

● 先端工具(または別売品)を取り付ける・取り外す



- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、先端工具を取り付けたり取り外したりするときは、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

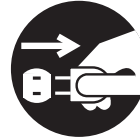


- ◆ 穴あけ直後の先端工具は高温になります。冷めてから、先端工具を取り外してください。
- ◆ 先端工具は、刃先に触れないように注意して扱ってください。けがの発生を防ぐため、手袋を着用して扱ってください。
- ◆ 電動工具本体の故障を防ぐため、防じんキャップ①に異常がないか確認してください。損傷がある場合は交換が必要です。修理を依頼してください。〔修理を依頼するときは〕参照


使
い
方

取り付け

1. 先端工具の挿入部分を清掃し、グリスを塗ります。

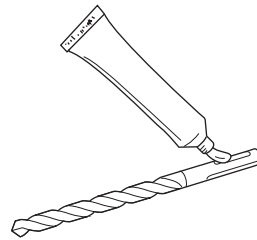


2. 先端工具を取り付け孔に差し込み、少し回してかみ合うところを探します。

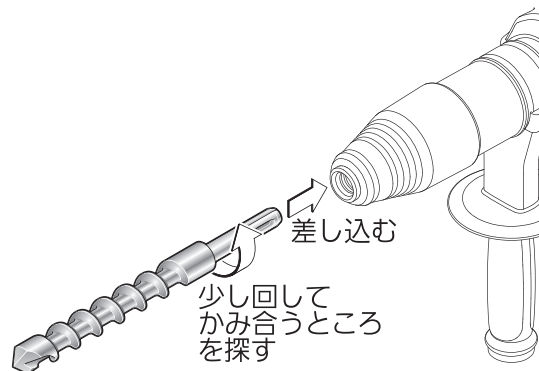

3. かみ合ったところで、さらに深く差し込み固定します。
4. 確実に取り付けられたかどうか、先端工具を引いて抜けないことで確認します。


取り外し

スリーブ②を後方へ引きながら、先端工具を抜き取ります。

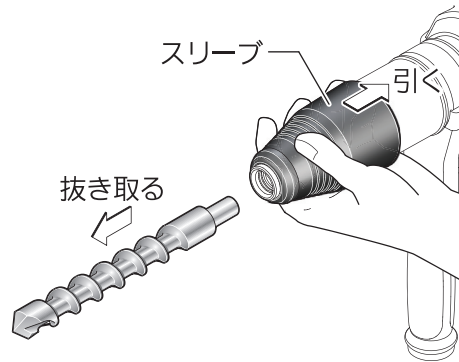


使
い
方


作業する

-  **警告** ◆ ハンマードリル使用時に排出される粉じんは、健康に害をもたらす恐れがあります。防じんマスクを着用して作業してください。

① 破つり用先端工具の向きをセットする(破つり作業時) (バリオロック機構)


 バリオロック機構とは、破つり作業時に先端工具を任意の角度に調節できる機構のことです。

1. 「作業切り替えレバー③」を**0**の位置に合わせます。

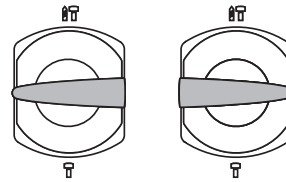


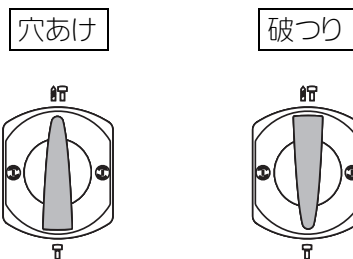
使
い
方


2. 先端工具を回転させ、作業する場所や向きに合わせます。
先端工具の向きは、30度ずつ12段階にセットすることができます。
「作業切り替えレバー③」を**1**(破つり)の位置にすると、先端工具は固定されます。

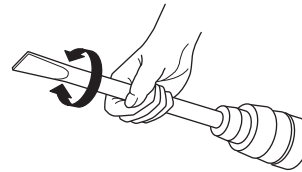

② 「作業切り替えレバー③」を作業に合わせた位置にしっかりと切り替える

 “カチツ”と音がして、「作業切り替えレバー③」が正しくセットされたことを確認してください。



-  **注意** ◆ 電動工具本体の損傷を防ぐため、モーターの回転が止まった状態で、「作業切り替えレバー③」を切り替えてください。「メインスイッチ⑤」を引き込んでいるとき、「作業切り替えレバー③」は切り替えないでください。

3 電源プラグを電源コンセントに差し込む



◆ 「メインスイッチ⑤」がいっぱいまで引き込まれた状態になっていないことを確かめてから、電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。

4 「電子無段変速ダイヤル⑦」を設定する

「電子無段変速ダイヤル⑦」を調節することで、回転数や打撃数を任意に設定できます。

- ☞ 「電子無段変速ダイヤル⑦」を“低速側”にして長時間作業することは、避けてください。モーターと連動している冷却ファンの回転数が落ち、冷却効果が下がります。
- ☞ 試し穴あけなどをして、最適な回転数を求めてください。

使
い
方

本機は、コンクリートへの作業をメインに設計されています。

電源プラグを電源コンセントから抜いて通電を停止すると、打撃数は自動的に最大値に設定されます。(通電停止後、約10秒後より)

「電子無段変速ダイヤル⑦」で、作業内容に合った打撃数に調整してください。

タイルはがし
レンガ

コンクリート



電子無段変速ダイヤル



最小

最大

回転数/打撃数

5 「メインスイッチ⑤」を操作する



警告

- ◆ 作業中に振り回されないよう、電動工具本体にサイドハンドル⑩を取り付けてください。両手で電動工具本体のグリップとサイドハンドル⑩をしっかり保持し、作業してください。
- ◆ 作業中は常に、電動工具本体の後方に電源コードがくるようにしてください。
電源コードが回転部に巻き込まれると事故の原因になります。




注意

- ◆ 作業時、電動工具本体は軽く押すだけで十分です。必要以上に強く押しつけると、先端工具を傷めて作業効率が下がったり、電動工具本体が故障したりします。
- ◆ 穴あけ直後の先端工具は高温になります。やけどを負う恐れがありますので、触れないでください。
- ◆ 先端工具が材料に引っ掛かったり、斜めに進んだりすると、過負荷クラッチの働きにより回転が止まります。

使
い
方

☞ 電動工具本体が熱くなったときは、「メインスイッチ⑤」をいっぱいまで引き込み、3分間ほど空転(無負荷運転)させて、モーターを冷ましてください。

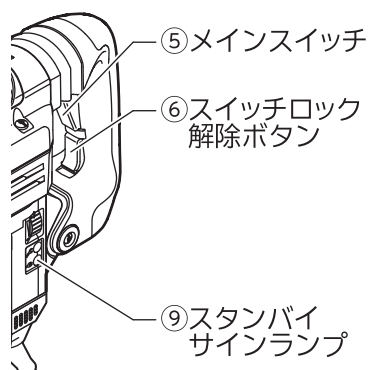

スイッチ入/切

スタンバイサインランプ⑨が点灯していることを確認してから「メインスイッチ⑤」を“入”にしてください。

スタンバイサインランプ⑨が点灯していないときは使用を中止し、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターに点検・修理を依頼してください。


穴あけ時(回転+打撃)

入:先端工具を材料に当て、「メインスイッチ⑤」を引き込みます。

切:「メインスイッチ⑤」から指を離します。

破つり時(打撃)

入:先端工具を材料に当て、「メインスイッチ⑤」を引き込みます。
「メインスイッチ⑤」から指を離しても、“入”の状態が保持されます。
切:「スイッチロック解除ボタン⑥」を引き込みます。

 スタンバイサインランプ⑨が点灯しているにもかかわらず、「メインスイッチ⑤」を引き込んでも作動しない場合は、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターへ点検・修理を依頼してください。


使
い
方

お手入れと保管



警告


- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いて、お手入れしてください。

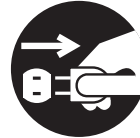

クリーニング

- 通風口やスリーブ②などに付いたゴミ、ホコリを取り除く
- 乾いた、柔らかい布で電動工具本体の汚れをふき取る

☞ 変色の原因になるベンジンなど、溶剤を使わないでください。

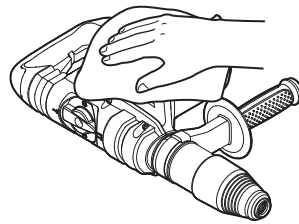

保
お
手
入
れ
と
管

カーボンブラシの交換(サービスサインランプ)

サービスサインランプ⑧は、カーボンブラシ交換時期の約8時間前になると点灯します。


サービスサインランプ⑧が点灯したら、カーボンブラシを交換してください。

☞ カーボンブラシの交換作業は、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターに依頼してください。

保 管

● 使った後は、きちんと保管する

- 子供の手が届くところ、または錠が掛からないところに置かない。
- 風雨にさらされたり、湿度の高いところに置かない。
- 直射日光が当たったり、車中など高温になるところに置かない。特に、50℃以上になるところに置かない。
- ガソリンなど、引火性が高いものの近くに置かない。

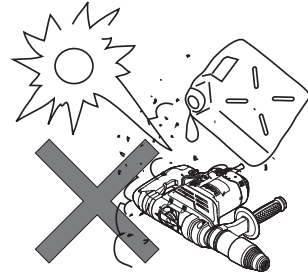

電動工具の廃棄について

保
お
手
入
れ
と
管

電動工具本体および付属品の廃棄については、各地域自治体にその方法を確認し、正しく廃棄してください。

困ったときは

故障かな?と思ったら

- ① 『取扱説明書』を読み直し、使い方に誤りがないか確かめてください。
- ② 次の代表的な症状が当てはまるかどうか確かめてください。

症 状	原 因	対 処
スタンバイサインランプ⑨が点灯していない	本体の故障	修理を依頼する
スタンバイサインランプ⑨が点灯しているのに、「メインスイッチ⑤」を引き込んでも、作動しない	スイッチが故障している	修理を依頼する
「作業切り替えレバー③」が切り替わらない	中の切り替え部のかみ合わせが悪い位置になっている	2～3回作動させ、再度切り替える
穴あけなどに時間がかかる(穴があかない)	先端工具が摩耗している	先端工具を研磨または交換する
	使用電源の電圧が低い	100Vの電源を使う
	寒くてグリスが固くなっている	数分間、暖機運転をする
回ったまま、止まらない	「メインスイッチ⑤」が保持状態になっている	「スイッチロック解除ボタン⑥」を引き込み、保持状態を解除する
先端工具が電動工具本体に挿入できない	ツールホルダー内に異物がつまっている	修理を依頼する
サービスサインランプ⑧が点灯している	カーボンブラシの交換時期になっている	オーバーホールを依頼する

困ったときは

修理を依頼するときは

- ◆ 『故障かな?と思ったら』を読んでもご不明な点があるときは、お買い求めの販売店または弊社コールセンターフリーコールまでお尋ねください。
- ◆ 修理を依頼されるときは、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターにご相談ください。
- ◆ この製品は厳重な品質管理体制の下に製造されています。万一、本取扱説明書に書かれたとおり正しくお使いいただいたにもかかわらず、不具合(消耗部品を除きます)が発生した場合は、お買い求めの販売店または、ボッシュ電動工具サービスセンターまでご連絡ください。
弊社で現品を点検・調査のうえ、対処させていただきます。お客様のご使用状況によって、修理費用を申し受ける場合があります。あらかじめご了承ください。

コールセンターフリーコール 0120-345-762

土・日・祝日を除く、午前9:00～午後5:30

※携帯電話からお掛けのお客様は、TEL.03-5485-6161をご利用ください。
コールセンターフリーコールのご利用はできませんのでご了承ください。

ボッシュ株式会社ホームページ <http://www.bosch.co.jp>

ボッシュ電動工具サービスセンター

〒355-0813 埼玉県比企郡滑川町月輪1464番地4
TEL 0493-56-5030 FAX 0493-56-5032

ボッシュ電動工具サービスセンター西日本

〒811-0104 福岡県糟屋郡新宮町の野741-1
TEL 092-963-3486 FAX 092-963-3407

困ったときは

**プロ用電動工具・メジャーリングツール
保証サービス『PRO360』のご案内**

2022年4月より、弊社ホームページからユーザー登録をしていただいたお客様を対象に、購入日より2年間の保証サービスを実施させていただきます。
保証サービスの詳細および登録に関しては、弊社ホームページまたは下記URLでご確認ください。

<https://www.bosch-professional.jp/jp/ja/service/>

